삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지

전국 어디서나

● 애니콜 A/S 문의 **1588-7285** (처리바로)

● 삼성전자 서비스 센터 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 사업자 관련 문의

(부가서비스 이용안내, 통화요금 등)

휴대폰으로 **114**

● 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.

고객상담실

02-541-3000

080-022-3000

인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr

http://www.anycall.com

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

GH68-03483A
2003/12. Rev.2.3

SAMSUNG

삼성애니콜 IMT2000

SPH-V3000 사용설명서

● 사용전에 "안전을 위한 경고 및 주의사항"을 반드시 읽고 정확히 사용해 주세요. (2쪽, 186쪽)

● 이 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

AnycallLAND www.anycall.com 사용설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의 'Manual Bank'에서도 보실 수 있습니다.

for Foreigner see page 199

안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 '안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)'을 읽으시기 바랍니다. (186쪽)

경 고

●사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우

운전중 휴대폰 사용을 하지 마세요.

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 숙지하시고 지켜 주십시오.
- 운전중 꼭 통화를 할 경우 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용한 간단한 통화를 권장합니다.
- 상황이 허락치 않으면 안전한 장소에 차를 세운 후 통화하십시오.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험 지역내에서 규정하는 모든 지시사항과 신호를 준수하시기 바랍니다.
- 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.

비행기 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

병원내에서는 휴대폰을 끄세요.

- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료기기는 휴대폰의 전자파에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰을 끄세요.

- 만약 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의

●사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해가 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송, 수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용 시 삼성에서 승인한 휴대용 악세사리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 폰인 경우 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 되도록 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대폰이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대폰과 충전기 등을 열기구(난로, 전자렌지 등) 속에 넣거나 가까이 두지 마세요.

- 변형, 고장 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스센터를 이용하세요.

악세사리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

충전기는 반드시 TTA Certified 인증(마크)을 획득한 표준형 충전기를 사용하셔야 합니다.

- 그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.

- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 끄세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

메뉴 찾기

또는 길게 누른 후 놀러 선택

1 magic@

1:magicⓝ ····· 56
2:magicⓝ 메일 ····· 57
3:KT 모바일 ····· 57
4:북마크 ····· 58 • 61
5:URL입력 ····· 58
6:msn 무선인터넷 ····· 59
7:옵션설정 ····· 62
8:화면표시 모드 ····· 63

멀티팩 서비스 (multipack) 누름

2 전화번호부

1:전화번호찾기 ····· 73
음성으로 찾기 | 단축번호 찾기 | 이름으로 찾기 | 번호로 찾기 | 그룹으로 찾기 | 시간으로 찾기
2:최근발신번호 ····· 77
3:최근수신번호 ····· 77
4:부재중수신번호 ····· 77
5:전화번호등록 ····· 70
6:스페셜착신관리 ····· 78
관리번호 편집 | 관리번호 등록 | 착신아이콘목록
7:그룹 편집 ····· 80
8:가입자번호선택 ····· 82
9:모두지우기 ····· 86
#:자기번호보기 ····· 86

3 북마크/메시지

1:북마크 ····· 88
나만의즐겨찾기 | 추천사이트 | URL직접입력
2:메시지관리 ····· 90
수신메시지 | 발신메시지 | 문장보관함 | 메시지통신기록
3:E-mail ····· 105
E-mail 읽기 | E-mail 쓰기 | ⓔ발신함 | ⓔ보류함 | E-mail 설정
4:핸디넷 (016향)/ 모바일친구 (018향) ··· 111

4 엔터테인먼트

1:뮤직박스 ····· 116
노래방 | 벨소리 선택
2:이미지박스 ····· 120
그림다운받기 | 사진다운받기 | 평상시 화면 | 전화 올때 화면 | magicⓝ 화면 | 결때 화면 | 끌때 화면 | 이미지 삭제
3:랜드보관함 ····· 122
4:Push Push Ⅲ ····· 123
5:프로그램관리자 ····· 124

5 전자다이어리

1:모닝콜기능 ····· 128
2:알람시계기능 ····· 129
3:스케쥴관리 ····· 130
4:메모장 ····· 134
5:전자계산기 ····· 136
6:세계시계 ····· 137
7:D-DAY 플러스 ····· 138
8:단위환산 ····· 140
9:시간관리 ····· 141

6 전자소리함

1:음성메모 ····· 144
음성메모녹음 | 음성메모듣기
2:자동응답 ····· 146
자동응답설정 | 스크린기능 | 응답방법설정 | 인사말선택 | 인사말녹음 | 자동응답 수신함
3:음성인식 ····· 150
음성인식환경 | 인식이름편집

7 멀티미디어

1:멀티비전 ····· 154
멀티비전 접속 | 멀티비전 보관함 | 연속재생 기능 | 메모리 정보
2:디지털카메라 ····· 157
촬영모드 | 사진 파일 | 영상파일 | 환경설정
3:파일리스트 ····· 162
멀티비전 보관함 | 사진 파일 | 영상 파일 | 쥬크박스 | 스크린세이버 | 리얼뮤직벨

8 휴대폰관리

1:벨소리 설정 ····· 166
벨/진동 선택 | 벨소리 크기 | 키소리 선택 | 정각 알림음 | 기능 알림음
2:화면조명선택 ····· 169
조명 시간 | 조명 설정 | 전면 화면 조절 | 서비스지역램프
3:자동지역번호 ····· 171
4:전화받기 선택 ····· 172
5:비밀번호변경 ····· 173
6:사용제한 ····· 174
사생활보호 | 수신제한 | 국제전화제한 | 발신번호표시
✕:초기설정으로 ····· 175
#:휴대폰 잠금 ····· 176

(,) 누름

내 휴대폰

1:시작메뉴 설정 ····· 44
시작메뉴등록 | 시작메뉴삭제 | 시작메뉴초기화
2:메뉴화면 설정 ····· 47
메뉴아이콘변경 | 메뉴순서 바꾸기 | 색상꾸미기 | 테마별 색상 | 아이콘보관함
3:자기이름 입력 ····· 51
4:문자슬라이드 ····· 52
5:다이얼숫자크기 ····· 53
6:언어/Language ····· 53
7:외장시계 선택 ····· 53

통화중에 (,) 누른 후 선택

1:전화번호부 *
2:메시지관리 *
3:송화음차단 35
4:키소리안남 35
5:자기번호송출 36
통화:DTMF보내기 35

* 대기 상태에서 선택한 메뉴와 동일한 메뉴가 실행됩니다.

차례

1 준비편

휴대폰 알기 ——— 12
구성품 확인하기 ——— 15
배터리 사용하기 ——— 16
휴대폰 켜기/끄기 ——— 20
휴대폰 모드 알기 ——— 21
메뉴 사용하기 ——— 22

2 전화편

전화걸기 ——— 24
- 전화번호를 직접 입력하여 전화걸기 ——— 24
- 재다이얼하기 ——— 25
- 최근 통화 목록에서 전화걸기 ——— 25
- 단축번호로 전화걸기 ——— 26
- 음성으로 전화걸기 ——— 27
- 전자식 다이얼 사용하기 ——— 28
- 끝번호 4자리로 전화걸기 ——— 29

전화받기 ——— 30
- 바로 전화받기 ——— 30
- 잠시 후 전화받기 ——— 31
- 자동응답 하기 ——— 31
- 새 문자/음성 메시지 받기 ——— 32

매너 기능 사용하기 ——— 33
통화중 기능 사용하기 ——— 34
- 통화 내용 녹음하기 ——— 34
- 통화중 소리 크기 조절하기 ——— 34
- 소곤소곤 기능 사용하기 ——— 34
- 통화중 메모하기 ——— 34
- 송화음 차단하기 ——— 35
- 키소리 안남 ——— 35
- 자기번호 송출하기 ——— 35
- DTMF 보내기 ——— 35

3 문자입력편

입력모드 선택하기 ——— 38
숫자 입력하기 ——— 38
한글 입력하기 ——— 39
영문 입력하기 ——— 41
특수문자 입력하기 ——— 42

4 내 휴대폰편

시작 메뉴 설정하기 ——— 44
- 메뉴 등록하기 ——— 44
- 메뉴 삭제하기 ——— 46
- 메뉴 초기화하기 ——— 46

메뉴 화면 설정하기 ——— 47
- 시작 메뉴 아이콘 변경하기 ——— 47
- 시작 메뉴 순서 바꾸기 ——— 48
- 색상꾸미기 ——— 49
- 테마별 색상바꾸기 ——— 49
- 아이콘 보관함 ——— 50

자기이름 입력하기 ——— 51
문자 슬라이드 입력하기 ——— 52
다이얼 숫자크기 바꾸기 ——— 53
사용언어 선택하기 ——— 53
외장시계 바꾸기 ——— 53

5 magic@ 편 (무선인터넷편)

무선 인터넷 사이트 접속하기 ——— 56
- magicⓝ 사이트 접속하기 ——— 56
- magicⓝ 메일 사이트 접속하기 ——— 57
- KT 모바일 사이트에 접속하기 ——— 57
- URL 입력하여 접속하기 ——— 58
- 북마크된 사이트 접속하기 ——— 58
- msn 무선 인터넷 사이트 접속하기 ——— 59

인터넷 검색하기 ——— 60
- 사이트 검색하기 ——— 60
- 선택사항 사용하기 ——— 60

북마크 사용하기 ——— 61
- 북마크 추가하기 ——— 61
- 북마크 이름 수정/북마크 삭제하기 ——— 61

인터넷 환경 설정하기 ——— 62
- 옵션 설정하기 ——— 62
- 화면글의 줄수 바꾸기 ——— 63

magicⓝ 멀티팩 사용하기 ——— 64
- 서비스 실행 아이콘으로 멀티팩
- 사이트 접속하기 ——— 64
- 서비스 실행 아이콘 다운받기 ——— 65
- 멀티팩 사용 메모리와 사용내역 확인하기 65
- 서비스 실행 아이콘 삭제하기 ——— 66
- 바탕화면 편집하기 ——— 67

6 전화번호부편

전화번호 등록하기 ——— 70
- 새 전화번호 등록하기 ——— 70
- 각 항목 입력 방법 ——— 71
- 입력한 번호 저장하기 ——— 72

전화번호 찾기 ——— 73
- 전체 목록에서 찾기 ——— 73
- 음성으로 찾기 ——— 74
- 단축번호로 찾기 ——— 74
- 이름으로 찾기 ——— 75
- 번호로 찾기 ——— 75
- 그룹으로 찾기 ——— 76
- 등록 시간으로 찾기 ——— 76

최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기 77
스페셜 착신 관리하기 ——— 78
- 스페셜 착신 번호로 등록하기 ——— 78
- 등록한 착신벨/착신 아이콘 바꾸기 ——— 79
- 등록한 착신 번호 삭제하기 ——— 79
- 착신관리 아이콘 목록보기 ——— 79

그룹 편집하기 ——— 80
- 새 그룹 추가하기 ——— 80
- 등록된 그룹 수정하기 ——— 81
- 등록된 그룹 삭제하기 ——— 81

가입자 번호 바꾸기 ——— 82
투넘버 서비스 사용하기 ——— 83
- 투넘버 번호 등록하기 ——— 83
- 등록한 투넘버 번호 수정하기 ——— 84
- 등록한 투넘버 삭제하기 ——— 84
- 투넘버로 전화가 오면 ——— 85
- 2004용 벨소리 선택하기 ——— 85

전화번호부 모두 지우기 ——— 86
내 휴대폰 번호 확인하기 ——— 86

7 북마크/메시지편

북마크 사용하기 ——— 88
- 즐겨찾기 사용하기 ——— 88
- 추천 사이트 접속하기 ——— 89
- URL 입력해 접속하기 ——— 89

수신메시지 사용하기 ——— 90
- 문자메시지 확인하기 ——— 90
- 음성메시지 정보 확인하기 ——— 91
- 멀티메일 사서함 확인하기 ——— 92
- 메시지 도착 알림 상태 선택하기 ——— 93
- 문자 메시지 내용표시 상태 선택하기 ——— 93

발신메시지 사용하기 ——— 94
- 새 문자메시지 보내기 ——— 94
- 멀티 메일 보내기 ——— 96
- 문장 불러와 보내기 ——— 98
- 휴대폰 호출하기 ——— 98

명함 작성하여 보내기 ——— 99
발신 또는 보류된 메시지 보내기 ——— 100
전송속도 조절하기 ——— 101
문장보관함 사용하기 ——— 102
이모티콘 보내기 ——— 102
저장된 문장 사용하기 ——— 103
메시지 통신기록 확인하기 ——— 104
E-mail 사용하기 ——— 105
magicⓝ 메일에 수신된 메일 보기 ——— 105
E-mail 보내기 ——— 106
발신함 또는 보류함에서 E-mail 보내기 – 109
E-mail 환경 설정하기 ——— 110
대화형 메시지 서비스 사용하기 (핸디넷/모바일친구) ——— 111
서비스 접속하기 ——— 111
대화형 서비스 사용하기 ——— 112
최근 사용한 정보함 접속하기 ——— 113
도착 알림음 설정/해제하기 ——— 113

8 엔터테인먼트편

노래방 사용하기 ——— 116
노래방용 곡 다운받기 ——— 116
노래방 실행하기 ——— 117
벨소리 선택하기 ——— 118
뮤직벨 다운 받기 ——— 119
이미지박스 사용하기 ——— 120
화면 그림 바꾸기 ——— 120
그림 또는 사진 다운받기 ——— 121
다운받은 그림/사진 삭제하기 ——— 121
랜드보관함 사용하기 ——— 122
게임 실행하기 ——— 122
게임 환경 설정하기 ——— 122
Push Push Ⅲ 게임하기 ——— 123
프로그램 관리자 사용하기 ——— 124
다운된 항목, 용량 확인하기 ——— 124
다운된 항목 삭제하기 ——— 125

9 전자다이어리편

모닝콜 사용하기 ——— 128
알람 사용하기 ——— 129
스케줄 기능 사용하기 ——— 130
새 스케줄 등록하기 ——— 130
스케줄 확인하기 ——— 132
스케줄 수정/추가/삭제하기 ——— 133
전체 스케줄 삭제하기 ——— 133
메모장 사용하기 ——— 134
새 메모 작성하기 ——— 134
메모 확인하기 ——— 135
메모 삭제하기 ——— 135
전자계산기 사용하기 ——— 136
세계시간 보기 ——— 137
D-DAY 플러스 사용하기 ——— 138
새 D-DAY 등록하기 ——— 138
D-DAY 확인하기 ——— 139
D-DAY 삭제하기 ——— 139
단위 환산하기 ——— 140
시간 관리하기 ——— 141
통화시간 보기 ——— 141
현재시각 설정하기 ——— 142

10 전자소리함편

음성메모 사용하기 ——— 144
음성메모 녹음하기 ——— 144
녹음된 음성메모 사용하기 ——— 145
자동응답 사용하기 ——— 146
자동응답 설정/해제하기 ——— 146
자동응답 환경 설정하기 ——— 147
자동응답 인사말 녹음하기 ——— 148
녹음된 인사말 확인/재 녹음/삭제하기 149
수신된 자동응답 메시지 확인하기 ——— 149
음성인식 설정하기 ——— 150
음성인식 환경 설정하기 ——— 151
음성이름 편집하기 ——— 152

11 멀티미디어편

VOD 서비스 사용하기 ——— 154
멀티비전 다운받기 ——— 154
멀티비전 실행하기 ——— 155
재생 횟수 설정하기 ——— 156
메모리 확인하기 ——— 156
사진찍기 ——— 157
저장된 사진 사용하기 ——— 159
저장된 동영상 사용하기 ——— 160
사진 파일 환경 설정하기 ——— 161
다양한 파일 리스트 확인하기 ——— 162
쥬크박스 확인하기 ——— 162
스크린 세이버 확인하기 ——— 163
리얼 뮤직벨 확인하기 ——— 164

12 휴대폰관리편

벨소리 설정하기 ——— 166
벨/진동 선택하기 ——— 166
벨소리 크기 선택하기 ——— 166
키소리 선택하기 ——— 167
정각 알림음 설정하기 ——— 167
기능 알림음 설정하기 ——— 168
화면 조명 선택하기 ——— 169
본체 조명 선택하기 ——— 169
버튼조명 선택하기 ——— 169
전면 화면 밝기 조절하기 ——— 170
서비스 지역램프 설정/해제하기 ——— 170
자동 지역 번호 설정하기 ——— 171
전화받는 방법 선택하기 ——— 172
비밀번호 변경하기 ——— 173
휴대폰 사용 제한하기 ——— 174
초기화 하기 ——— 175
휴대폰 잠그기 ——— 176

13 부록편

700서비스에서 벨소리 다운받기 ——— 178
뮤직벨 다운받기 ——— 179
PC링크 2000 ——— 180
바른 배터리 사용법 ——— 181
고장같다구요? ——— 183
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편) — 186
별매품 ——— 192
규격 및 특성 ——— 193
제품보증서 ——— 195
기능요약카드 ——— 197

for Foreigner ——— 199
Your Phone ——— 200
Getting Started ——— 202
General Functions ——— 205
Menu Functions ——— 208

MEMO

IMT-2000란?

The Third Generation Telecommunication (제 3세대 이동통신)의 약자이며, IMT2000 (International Mobile Telecommunication 2000)의 또 다른 이름입니다.

3세대 이동통신은 아날로그인 1세대 통신과 디지털 초기방식인 2세대 통신을 거쳐 이론적으로 2.4Mbps까지 전송할 수 있는 현시점에서 최고의 디지털 통신 기술입니다.
CDMA 1x EV-DO는 동기식 IMT2000 기술로서 CDMA 1x(CDMA2000)에서 한단계 발전하여 데이터 처리속도를 최대 2.4Mbps로 높인 기술로, EV(Evolution)은 1x에서 진화를 뜻하고, DO(Data Only)는 음성과 데이터 신호 가운데 데이터 속도만 올렸다는 의미를 담고 있습니다.

1 준비편

사용하기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

휴대폰 알기 — 12
구성품 확인하기 — 15
배터리 사용하기 — 16
휴대폰 켜기/끄기 — 20
휴대폰 모드 알기 — 21
메뉴 사용하기 — 22

휴대폰 알기

각 부분의 이름

버튼 설명

▲/▼	음량 버튼 ● (덮개 열린 상태) 대기중 : 키/폴더음 크기 조절 통화중 : 상대방 소리 조절 magicⓘ 사용중 : 페이지 이동 ● (덮개 닫힌 상태) 길게 누르면 전면화면 켜짐 ● (전화 왔을 때) 길게 누르면 무음(램프)상태로 전환
메뉴/OK	● 시작 메뉴 실행 ● 길게 누르면 홈 메뉴 실행
확인	● 현재 선택한 기능이나 항목을 선택할 때
	● 멀티미디어 파일리스트 메뉴 실행
	● 음성인식 메뉴 실행 ● 길게 누르면 음성으로 전화걸기 실행
	●사진찍기 상태
multipack	● 멀티팩 실행 ● 멀티팩 실행중에는 확인 버튼으로 사용
통화	● 전화 걸 때/받을 때 ● 짧게 누르면 최근 통화 목록 실행 ● 길게 누르면 마지막 발신번호로 발신됨
취소	● 문자 입력할 때 잘못 입력한 문자 지우기 ● 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동

종료ⓘ	● 전원을 켜거나 끌 때 / 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때
*/샵	● 매너 기능을 설정 / 해제할 때 (33쪽)
#⊕	● 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 (176쪽)
	검색 버튼 ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 상, 하, 좌, 우 설정된 단축 버튼 : 전자소리함 단축 버튼 (통화중) 길게 누르면 통화내용 녹음 : 전화번호부 단축 버튼 길게 누르면 전화번호부 전체 보기 실행 : (통화중) 소곤소곤 기능 실행 (대기상태에서) 길게 누르면 magicⓘ 접속 짧게 누르면 magicⓘ 메뉴 실행 : 메시지 관리메뉴 단축 버튼 길게 누르면 음성 사서함 접속
Fimm	● 멀티비전 메뉴 실행

본체 화면

▲ 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등이 표시

배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명시간이 되거나 전화걸기시에 기지국과 연결이 된 후 일정시간이 경과하면 화면의 조명이 꺼집니다.

화면 상단에 표시되는 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 표시 신호 약함 신호 강함
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 켜짐
	서비스가 안될 경우 켜짐
	모닝콜 또는 알람이 설정되면 켜짐
	메시지가 도착하면 켜짐
	매너기능 또는 진동, 진동 후 벨 모드가 설정되면 켜짐
	magic① 이용중 보안 사이트에 접속하면 켜짐
	배터리 양 표시 충분 부족 즉시 충전

전면 화면

◀ 디지털 시계가 선택된 상태

- 신호 세기, 배터리 양, 디지털 시계가 나타납니다. 시계 형태를 바꿀 수 있습니다. (53쪽 참조)
- 전화 또는 메시지가 오거나 알람 시각이 되었을 때 화면에 해당 아이콘이 표시됩니다.
- 휴대폰 덮개가 닫힌 상태에서 음량 버튼을 길게 누르면 전면 화면에 조명이 켜집니다.
- 잠금기능이 설정되어 있어도 보조화면에는 잠금표시가 나타나지 않습니다.

화면은 직사광선(햇볕 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장 적당합니다.

구성품 확인하기

사용설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.

휴대폰

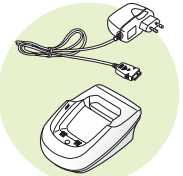
여행용 충전기/
탁상용 거치대

휴대용 반지 걸이/
스테레오 이어마이크폰

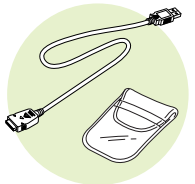
USB 데이터 케이블/
배터리 케이스

배터리
(표준형 2개)

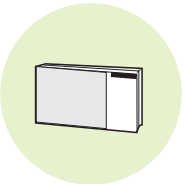
사용설명서

휴대용 반지 걸이 연결하기

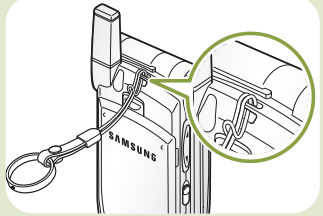

침수 라벨에 관하여

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이런 경우, 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

배터리 사용하기

배터리 끼우기

배터리 돌출 부분을 휴대폰 뒷면 홈에 맞춘 다음

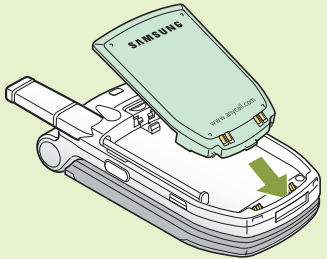

배터리를 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누름

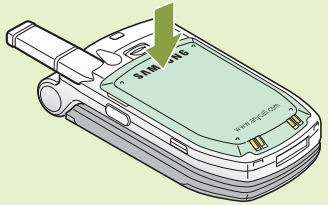

배터리 빼내기

휴대폰의 분리 버튼을 위로 민 상태에서 배터리를 화살표 방향으로 빼내기

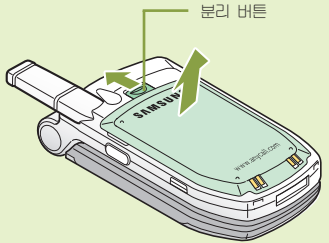

탁상용 충전기로 충전하기

구입한 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요.

1 여행용 충전기의 한쪽은 탁상용 충전기에, 다른 한쪽은 콘센트에 연결하세요.

220V 콘센트에 연결

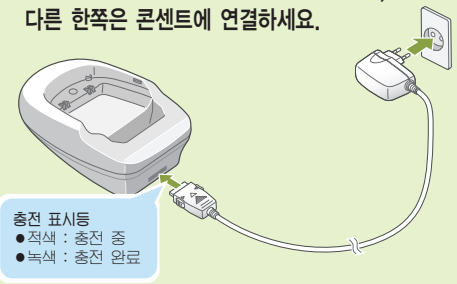

2 휴대폰을 탁상용 충전기의 앞쪽 충전구에 화살표 방향으로 넣으세요.

3 충전이 끝나면 충전 표시등이 녹색으로 바뀝니다.

- 220V 콘센트에서 전원 플러그를 빼 주세요.
- 충전이 끝난 휴대폰 또는 배터리를 빼내세요.
- 필요하다면 여행용 충전기, 탁상용 충전기에서 분리하세요.

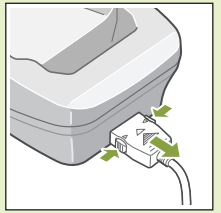

양옆의 버튼을 누른 상태에서 빼내세요.

탁상용 충전기로 충전하기 (계속)

배터리만 충전하려면

배터리를 탁상용 충전기의 뒷쪽 충전구에 화살표 방향으로 넣으세요.

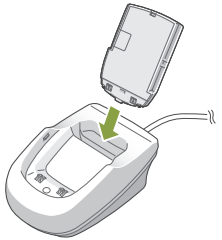

여행용 충전기로 충전하기

여행, 출장 등의 경우에는 탁상용 충전기를 휴대하지 않고 여행용 충전기로 충전할 수 있습니다.

220V 콘센트에 연결 ②

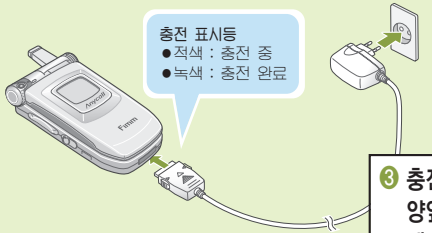

여행용 충전기 한쪽 끝을 외부 컨넥터에 연결한 후 ①

③ 충전이 끝나면 컨넥터 양옆의 버튼을 누른 상태에서 화살표 방향으로 빼냄

배터리를 다 쓰고 나면

- 배터리 아이콘이 ▭ 모양으로 바뀝니다.
- ▭ 모양으로 바뀐 후 '배터리가 없습니다' 가 화면에 나타나면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 배터리를 충전하세요.

충전에 관하여

- 충전시 충전 표시등이 깜박이면
  배터리를 빼낸 후 다시 끼워보세요. 그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속 부위)를 깨끗이 닦은 후 다시 충전해 보세요. 여러번 반복해도 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요. (185쪽 참조)
- 충전과 보관은 반드시 실온에서 하세요.
- 충전 표시등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전이 끝난 뒤)에 충전기를 사용하지 않는 경우에는 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하시기 바랍니다.
- 배터리는 소모품
  배터리는 소모품으로, 구입했을 때보다 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 처음보다 사용 시간이 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

누르면 전원 켜짐

- 애니메이션 동작 후 서비스 가능 상태가 되면 다음과 같은 상태로 켜집니다.

▲ 전면 화면

▲ 본체 화면

휴대폰 끄기

길게 누르면 꺼짐

버튼 소리 / 폴더음 크기 조절하기

(덮개가 열린상태에서) 휴대폰 왼쪽면의 ▲/▼을 눌러 원하는 크기로 조절하세요.

- 버튼을 눌렀을 때 나는 소리를 바꿀 수 있습니다. (167쪽 참조)

휴대폰 모드 알기

사용중에 나타나는 휴대폰의 여러가지 모드를 설명하고 있습니다.
지금 내 휴대폰이 어떤 상태인지 알고 바르게 사용하세요.

대기 상태

- 전화 걸고 받기는 물론 모든 기능을 사용할 수 있는 준비 상태입니다.

자동응답 설정 상태

- 전화가 걸려오면 자동 응답으로 전화를 받습니다.

잠금 상태

- '잠금' 이 설정되면 전화받기만 가능합니다. 전화를 걸거나 메뉴를 사용하려면 먼저 비밀번호를 누르세요.

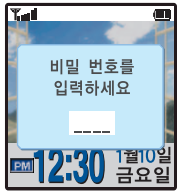

사생활 보호 상태

- '사생활 보호 기능' 이 설정된 상태에서 메뉴를 실행하면 비밀번호를 묻습니다.

매너 또는 진동 모드

- 전화가 오면 진동됩니다. 매너 모드인 경우에는 휴대폰의 각종 소리가 나지 않는 상태입니다.

메뉴 사용하기

이 휴대폰의 메뉴 사용법을 간단히 소개합니다.

메뉴 실행하기

홈 메뉴

모든 메뉴들이 처음 정해진 순서대로 표시됩니다.
(메뉴를 편집할 수 없습니다.)

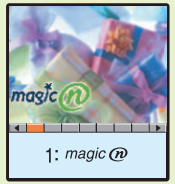

❶ 메뉴 길게 누름
❷ 검색 버튼으로 실행할 메뉴 선택
❸ 확인 누름

(또는)

메뉴 번호 누름

시작 메뉴

메뉴를 원하는 상태로 바꿀 수 있습니다.
'4장 내 휴대폰'을 참조하세요.

❶ 메뉴 누름
❷ 검색 버튼으로 실행할 메뉴 선택
❸ 확인 누름

(또는)

❶ 메뉴 누름
❷ 메뉴 번호 누름

연결 메뉴 실행하기

화면 왼쪽 하단에 나타나는 메뉴은 실행할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴를 누르면 연결 메뉴가 나타납니다. 검색 버튼을 눌러 원하는 메뉴로 이동한 후 확인을 누릅니다.

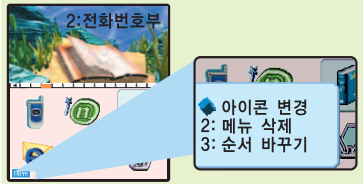

2 전화편

휴대폰에서 제공하는 다양한 전화걸기 방법, 전화받는 방법, 통화중 기능들을 설명합니다.

전화걸기 ——— 24
전화받기 ——— 30
매너 기능 사용하기 ——— 33
통화중 기능 사용하기 ——— 34

전화걸기

다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호를 직접 입력하여 전화걸기

지역 번호 누르고 전화번호 누름 → 통화 누름 → 연결되면 통화 → 통화를 바로 끝내려면 덮개 닫기 / 통화한 번호를 저장하려면 [저장] 누른 후

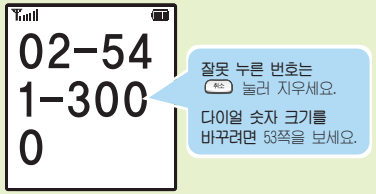

잘못 누른 번호는 [취소] 눌러 지우세요.

다이얼 숫자 크기를 바꾸려면 53쪽을 보세요.

- 전화가 연결되지 않으면 자동 재다이얼 됩니다.
- 통화 시간이 자동으로 표시됩니다. (통화 요금은 상대방과 통화 연결된 시점부터 계산됩니다.)

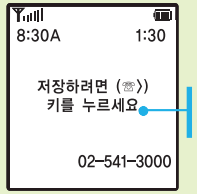

[1]을 누르고 저장하세요. (72쪽 참조)

● 끝 번호를 길게 누르면 [취소]을 누르지 않아도 전화가 걸립니다.

재다이얼하기

[통화] 길게 누름 → 가장 마지막에 건 번호로 전화가 걸림 → 연결되면 통화

최근 통화 목록에서 전화걸기

(최근 발신 번호 30개, 최근 수신 번호 30개, 부재중 수신 번호 30개가 기억되어 있음)

[통화] 누름 → 통화 목록이 열리면 검색 버튼 눌러 사용할 번호 찾기 → 찾은 번호 사용하기 (아래 표 참조)

: 발신한 번호
: 수신된 번호
: 부재중 전화
: 자동응답받은 전화

전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘 표시, 그렇지 않은 경우는 전화번호 표시됨

전화를 걸려면	[통화] 누름
기억된 내용을 상세히 보려면	[검색]을 누르면 기억된 상세 내용 표시됨 ● 자동응답된 전화는 [검색]을 누르세요. 자동응답 수신함이 실행되면 .녹음된 내용을 확인할 수 있습니다. (149쪽 참조) ● 선택한 번호를 저장하거나 삭제하려면 [메뉴]를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.  저장하려면 [1]을 누른 후 저장하세요. (72쪽 참조) 삭제하려면 [2]를 누르세요.

단축번호로 전화걸기

(단축 번호 등록은 '6장 전화번호부편' 참조)

(단축 번호 000~009) 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 001에 저장된 경우 1 길게 누름
- 단축번호 009에 저장된 경우 9 길게 누름

(단축 번호 010~999) 앞자리수는 짧게 맨 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 023에 저장된 경우 2 짧게 누른 후, 3 길게 누름
- 단축번호 255에 저장된 경우 2 5 짧게 누른 후, 5 길게 누름

➡ 연결되면 통화 ➡

통화를 바로 끝내려면

덮개 닫기

다른 번호로 다시 통화하려면

같은 이름에 2개 이상의 번호가 저장된 상태이면 다른 번호로 통화할 수 있습니다.

종료 누르면 함께 저장된 다른 번호 표시됨

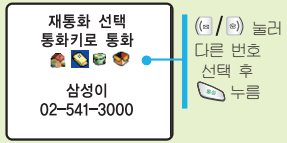

음성으로 전화걸기

(음성인식 기능 150~152쪽 참조)

주위가 조용한 곳에서 음성 안내를 따라하면 됩니다.

길게 누름 ➡ 음성 안내에 따라 통화할 이름 말함 ➡

바로 찾은 경우

'예' 말함 ➡ '집/휴대폰/사무실' 중 원하는 곳 말함 ➡ 전화 걸림

- 저장된 번호가 하나이면 바로 전화가 걸림

잘못 찾은 경우

'아니오' 말함 ➡ 이름 말함 ➡ 바른 이름 찾을 때까지 반복 후 바른 이름이면 '예' 말함

- 음성인식 동작방법이 자동으로 설정된 상태에서 덮개를 열면 자동으로 음성으로 전화걸기 상태가 되게 할 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장된 이름중에서 한글 5자 이내의 이름만 사용할 수 있습니다. 최대 200개의 이름만 사용할 수 있으므로 사용할 이름을 선택하거나 해제해 둘 수 있습니다.

설정에 따라 화면에 찾은 이름을 3명 또는 1명만 표시되게 할 수 있습니다.

전자식 다이얼 사용하기

(ARS 등을 이용해 음성 안내에 따라 번호를 누를 때 사용)

단축번호 사용하기

신용카드, 주민등록 번호 등 사용할 번호를 단축번호에 미리 저장하세요. (71쪽 참조)

통화중에 ➡ ☎, 1, 2 누름 ➡ 번호가 저장된 단축번호 (000 ~ 999) 누름

➡ 확인 확인 누름 ➡ 확인 1 누름

포즈 사용하기 (포즈란? 3~5초 정도의 대기 시간)

텔레뱅킹 등의 ARS(Automatic Response System)에 전화를 걸 때, ARS에 사용될 번호를 포즈 기호와 함께 미리 입력해 두면 편리한 기능입니다.

ARS 전화번호 누름 ➡ 메뉴/선택 눌러 포즈기호 'P' 입력 후 ARS용 번호 누름

- 사용될 번호가 많은 경우 'P'와 번호를 계속 입력

➡ 통화 누름 ➡ 전화연결 후 번호 입력할 때마다 통화 누름

끝번호 4자리로 전화걸기

(휴대폰에 저장 또는 기억된 번호 중 끝번호 4자리가 같은 번호 중에서 찾아 걸기)

전화번호 뒷 번호 4자리 누름 ➡ 끝번호가 일치하는 번호들 표시됨 ➡ 검색 버튼 눌러 전화걸 번호 선택 ➡ 통화 누르면 통화 연결됨

- 전화번호부, 최근 발신/수신/부재중 수신번호 중에서 끝 번호 4자리가 일치하는 번호들이 표시됩니다.

전화받기

바로 전화받기

전화벨이 울리면

발신번호 표시 서비스를 이용하면 상대방 전화번호 표시됨 (표시를 제한하려면 174쪽 참조)

➡ **덮개 열고 통화** ➡ **통화가 끝나면 덮개를 닫거나** 종료 **누름**

- 벨 종류 바꾸기 (118쪽 참조)
- 벨소리 크기 조절 (166쪽 참조)
- 진동으로 선택하기 (33, 166쪽 참조)

- 전화받는 방법을 선택할 수 있습니다. (172쪽 참조)

- **발신번호 표시 서비스 기능**
  '발신번호 표시 서비스'는 서비스 사업자에게 별도로 신청한 후 사용할 수 있습니다.
  발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.
- **전화를 받지 못한 경우**
  화면에 '부재중 전화' 메시지가 나타나 있습니다. 종료 을 누르면 '부재중 수신번호'가 실행됩니다.

잠시 후 전화받기

전화벨이 울리면 볼륨 ∧/∨ **길게 누름** ➡ **벨소리(또는 진동)가 멈추고 램프(무음)가 깜박임**

- 램프가 깜박일 때 덮개를 열면 통화할 수 있습니다.
- 램프(무음)가 깜박이는 대신 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성안내를 듣게 하려면 자동응답으로 바꾸세요. (146쪽 참조)

자동응답 하기

- 자동응답이 설정된 경우에는 걸려오는 전화를 자동응답으로 받습니다. (자동응답 기능 146~149쪽 참조)

전화가 걸려온 경우 설정된 시간이 지나면 자동응답 인사말이 나감

"지금은 전화를 받을 수 없습니다.
신호음을 듣고 메시지를 남겨주세요."
(다른 메시지를 선택하거나 자신의 목소리를 녹음할 수 있습니다.)

➡ **상대방은 음성 안내에 따라 메시지 녹음함** ➡ **새 메시지가 녹음되면 화면에 개수 표시됨**

- 메모리가 가득 찬 경우에는 '지금은 전화를 받을 수 없습니다. 잠시 후에 연락해주세요' 메시지가 자동으로 나갑니다.
- 상대방이 녹음중에 종료 을 누르면 통화할 수 있습니다. 상대방의 녹음 소리가 들리게 하려면 스크린 기능을 설정하세요.

새 문자/음성 메시지 받기

(메시지 관련 기능은 '7장 북마크/메시지편' 참조)

새 메시지가 도착하면 ➡ **음성 메시지를 확인하려면** 덮개 열고 음성 메시지 화면이 나타난 상태에서 1 누름

문자 메시지 확인하고 사용하려면 덮개 열고 문자 메시지 화면이 나타난 상태에서 메뉴/OK 눌러 연결 메뉴 실행

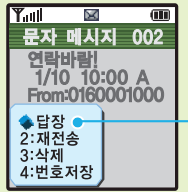

- 1 누름 : 답장 상태 (메시지 보내는 방법 94쪽 참조)
- 2 누름 : 재전송 상태
- 3 누름 : 메시지 삭제
- 4 누름 : 전화번호부 저장 상태 (전화번호 저장 방법 72쪽 참조)

매너 기능 사용하기

휴대폰에서 들리는 여러가지 소리를 진동, 램프 켜짐, 소리안남 상태로 만들어 휴대폰에서 소리가 나지 않게 할 수 있습니다. 회의중 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있습니다.

설정하기

*/Abc 길게 누름 ➡ 매너 모드 실행됨 (각종 소리 상태는 옆의 표 참조)

종 류	매너 모드에서는
벨소리	진동하면서 램프 깜박임
모닝콜	설정된 시각에 멜로디 울림
알람음	한번 진동 후 램프 깜박임
스케쥴 알람음	한번 진동 후 램프 깜박임
D-DAY 알람음	한번 진동 후 램프 깜박임
메시지 수신 알림음	한번 진동 후 램프 깜박임
버튼 누르는 소리	소리 안남
정각 알림음	소리 안남
기능 알림음	소리 안남

해제하기

*/Abc 길게 누름 ➡ 이전 상태로 돌아감

- 전원을 끄거나 핸즈프리를 연결하면 자동으로 해제됩니다.

통화중 기능 사용하기

통화중 기능들	사용 방법 따라하기
통화 내용 녹음하기 통화 내용을 녹음해 두고 들을 수 있습니다. 녹음된 내용을 들으려면 144쪽을 참조하세요.	통화중에 → 길게 누름 → 통화 내용 녹음됨 → 녹음을 끝내려면 누름 ● (∞/∞)을 반복해 눌러 잠시 멈춤/계속 녹음을 선택할 수 있습니다.
통화중 소리 크기 조절하기 통화중에 들리는 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.	통화중에 → 휴대폰 왼쪽면의 ▲/▼을 반복해 눌러 원하는 크기로 조절
소곤소곤 기능 사용하기 통화중 내 통화 소리를 주위에 방해되지 않게 조절할 수 있습니다. 소곤소곤 기능이 설정되어 있을 경우 큰 소리로 말하지 마세요.	통화중에 → 길게 누르세요. → 해제하려면 다시 을 길게 누름 ● 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
통화중 메모하기 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 저장해 둘 수 있습니다.	통화중에 → 입력할 번호 누름 → 누름 → 최근 발신 번호에 저장 ● 저장된 번호를 보려면 77쪽을 참조하세요.

통화중 기능들	사용 방법 따라하기
송화음 차단하기 통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.	통화중에 → 누름 → 3 누름 해제하려면 누름 → 3 누름 ● 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
키소리 안남 통화중에 버튼을 눌렀을 때 소리가 나지 않게 할 수 있습니다.	통화중에 → 누름 → 4 누름 해제하려면 누름 → 4 누름 ● 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
자기번호 송출하기 호출할 때 내 휴대폰 번호를 자동으로 보낼 수 있습니다.	통화중에 → 호출중 연락받을 전화 번호를 입력해야 할 때 → 누름 → 5 누름
DTMF 보내기 화면에 입력된 번호를 자동으로 보내는 기능입니다.	통화중에 → 보내줄 번호 누름 → 누름 → 통화 → 누름 → 누름

MEMO

3 문자입력편

이 휴대폰의 문자 입력 방법을 설명합니다.
사용전에 반드시 익혀두세요.

입력모드 선택하기 ——— 38
숫자 입력하기 ——— 38
한글 입력하기 ——— 39
영문 입력하기 ——— 41
특수문자 입력하기 ——— 42

입력모드 선택하기

한글 (천지인 입력법), 영문, 숫자, 특수문자를 쉽게 입력할 수 있습니다.
문자 입력 상태가 되면 입력모드를 선택할 수 있습니다. 원하는 입력모드를 선택하고 문자를 입력하면 됩니다.

문자 입력 상태가 되면

- 옆의 화면처럼 커서가 표시되고 입력모드 선택 상자가 나타납니다.

(예) 자기이름 입력

입력모드 선택 상자
- 가 : 한글 모드
- A : 영문 대문자 모드
- a : 영문 소문자 모드
- 특 : 특수문자 모드

반복해 눌러 원하는 입력모드 선택

입력중 ▲/▼ 이용해 쉽게 입력모드를 바꿀 수 있습니다.

	▲ 누름	▼ 누름
한글 모드	영문 대문자 모드	영문 소문자 모드
영문 대문자 모드	한글 모드	영문 소문자 모드
영문 소문자 모드	한글 모드	영문 대문자 모드

원하는 문자 입력

- 한글 입력 39쪽
- 영문 입력 41쪽
- 특수문자 입력 42쪽

숫자 입력하기

아무 문자모드에서 해당 숫자 버튼을 길게 누름

입력 예 '4'를 입력하려면 4 길게 누름

한글 입력하기

숫자 버튼에 인쇄된 한글 자음, 모음을 조합하여 한글을 입력합니다.

글자를 지우려면

C 를 누르세요.
짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

자음 입력 방법

해당 자음이 인쇄된 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 누르면 됩니다.

입력 예
- 'ㄱ'은 4 한 번 누름
- 'ㄹ'은 5 두 번 누름
- 'ㅋ'은 4 세 번 누름
- 'ㅇ'은 0 한 번 누름
- 'ㅊ'은 9 두 번 누름
- 'ㅍ'은 7 두 번 누름

같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음 입력 후 ▶▶ 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

모음 입력 방법

모음은 한글 창제 원리인 천지인(ㅣ, ·, ㅡ) 방식으로 입력합니다. 1, 2, 3 을 이용해 입력할 수 있습니다.

입력 예
- (어)ㅓ는 (0 누른 후) 2, 1 누름
- (애)ㅐ는 (0 누른 후) 1, 2, 2, 1 누름
- (주)ㅜ는 (9 누른 후) 3, 2 누름
- (뷰)ㅠ는 (7 누른 후) 3, 2, 2 누름
- (쉐)ㅞ는 (8 누른 후) 3, 2, 2, 1, 1 누름

한 칸 띄우기

▶▶ 을 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 ◀◀ / ▶▶ 을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 0 을 세 번 누릅니다.

입력 예 '내 휴대폰' (한글 입력모드에서)

영문 입력하기

- 글자를 지우려면

취소 를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

- E-mail 주소 입력시

구분		
짧게 누름	/	@
길게 누름	*	#

해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 원하는 글자가 표시될 때까지 반복해 누르면 됩니다.

입력 예
- 'K'는 5 두 번 누름
- 'L'은 5 세 번 누름

같은 버튼에 있는 알파벳 버튼을 연속해 입력하려면

처음 알파벳 입력 후 확인 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 커서가 이동하면 입력하세요.

한 칸 띄우기

확인 을 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 ◀ / ▶ 을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 0 을 누릅니다.

입력 예 'HIT' (영문 대문자 입력모드에서)

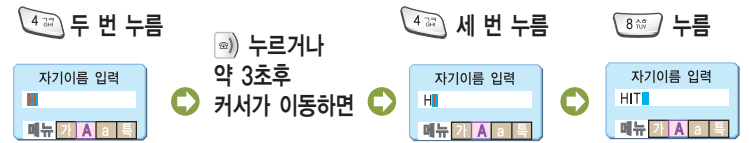

특수문자 입력하기

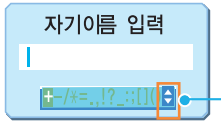

특수문자 입력모드를 선택한 후 (8) / (9) 을 눌러 원하는 특수문자를 선택하고 (확인) 을 누르면 입력됩니다.

다른 종류의 특수문자열을 표시하려면 (#) / (*) 을 누르세요.

- 글자를 지우려면

  (취소) 를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

- 한 칸 띄우기

  (0 space) 을 누르세요.

- 만약 입력하는 글의 끝자가 특수문자이면 문자 입력을 끝내기 전에 반드시 다른 문자모드 (한글/영문 소문자/영문 대문자)로 바꾸세요.

입력 예 '^.^' (특수문자 입력모드에서)

(#) / (*) 눌러 '^' 있는 문자열 선택 → (8) / (9) 눌러 '^' 선택 후 (확인) 누름 → (#) / (*) 눌러 '.' 있는 문자열 선택 → (8) / (9) 눌러 '.' 선택 후 (확인) 누름 → (#) / (*) 눌러 '^' 있는 문자열 선택 → (8) / (9) 눌러 '^' 선택 후 (확인) 누름





4 내 휴대폰편

휴대폰의 화면, 시작메뉴 꾸미는 방법을 설명합니다.

시작 메뉴 설정하기 ——— 44
메뉴 화면 설정하기 ——— 47
자기이름 입력하기 ——— 51
문자 슬라이드 입력하기 ——— 52
다이얼 숫자크기 바꾸기 ——— 53
사용언어 선택하기 ——— 53
외장시계 바꾸기 ——— 53

메뉴, 항목 검색은 (검색 버튼) 누름

시작 메뉴 설정하기

시작 메뉴에 원하는 메뉴나 기능을 최대 12개까지 등록해 나만의 메뉴로 만들 수 있습니다.
등록한 메뉴들을 삭제하거나 구입했을 때의 상태로 바꿀 수 있습니다.

메뉴 등록하기

내 휴대폰 ➡ **시작메뉴 설정** 실행

메뉴, 확인, 1 누름 ➡ 1 누름 ➡

메뉴를 등록하려면

원하는 메뉴 선택 후 메뉴/지우기 누름

메뉴안의 기능을 등록하려면

해당 메뉴 선택 후 확인 누름 ➡ 원하는 기능 선택 후 메뉴/지우기 누름

원하는 번지 선택 후 확인 누름 ➡

● 번지: 메뉴 순서 표시

(계속)

메뉴 등록하기 (계속)

1 누름 (기본 아이콘에서 선택)
2 누름 (나만의 아이콘에서 선택) ➡ 원하는 아이콘 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름 ➡

나만의 아이콘
PC링크 2000을 이용해 나만의 아이콘을 다운받을 수 있습니다. (180쪽 참조)

메뉴 삭제하기

내 휴대폰 ➡ 시작메뉴 설정 실행 ➡ 2 누름 ➡ 삭제할 메뉴 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 종료 누름

메뉴, 확인, 1 누름

메뉴 초기화하기

내 휴대폰 ➡ 시작메뉴 설정 실행 ➡ 3 누름 ➡ '예' 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

메뉴, 확인, 1 누름

메뉴 화면 설정하기

시작 메뉴의 아이콘을 변경하거나 메뉴 순서를 바꿀 수 있습니다.
색상 꾸미기, 테마별 색상 기능을 이용해 화면의 색상을 바꿀 수 있습니다.

시작 메뉴 아이콘 변경하기

내 휴대폰 ➡ 메뉴화면 설정 실행 ➡ 1 누름 ➡ 변경할 메뉴 선택 후 확인 누름 ➡ 1 누름 (기본 아이콘) 2 누름 (나만의 아이콘) ➡ 아이콘 선택 후 확인 누름

메뉴, 확인, 2 누름

● 끝내려면 취소 누름

나만의 아이콘
PC링크 2000을 이용해 나만의 아이콘을 다운받을 수 있습니다. (180쪽 참조)

시작메뉴 순서바꾸기

내 휴대폰 ➡ **메뉴화면 설정** 실행 → 2 누름 → ◎/◎ 눌러 이동할 메뉴 선택 → ◎ 눌러 ◀ 모양으로 바꿈 → ◎/◎ 눌러 원하는 위치로 이동한 후 확인 누름 → 종료 누름

(메뉴, 확인, 2 누름)

● 이 상태에서 다른 메뉴를 선택하려면 (확인)을 누르세요.
▶ 모양으로 바뀌면 다른 메뉴를 선택할 수 있습니다.

색상꾸미기

내 휴대폰 ➡ **메뉴화면 설정** 실행 → 3 누름 → ◎/◎ 눌러 꾸밀 항목 선택 → ◎/◎ 눌러 색상 선택 → 확인 누름 → 종료 누름

(메뉴, 확인, 2 누름)

선택한 색상의 밝기를 조절하려면
(메뉴) 누르면 해당 색상의 밝기 조절 띠가 나타납니다. ◎/◎을 눌러 조절하세요.

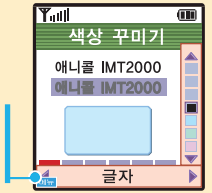

글자, 바탕화면, 메뉴창, 자기이름, 문자슬라이드, 초기설정(처음 구입 상태) 중에서 선택할 수 있습니다.

테마별 색상바꾸기

● 사용자설정, 아쿠아 블루, 산호핑크, 에머랄드 그린 중에서 선택할 수 있습니다.

내 휴대폰 ➡ **메뉴화면 설정** 실행 → (메뉴, 확인, 2 누름) → 4 누름 → ◎/◎ 눌러 원하는 테마 선택 후 확인 누름 → 종료 누름

● '사용자설정' : '색상 꾸미기'에서 선택한 색으로 설정

아이콘 보관함

내 휴대폰 ➡ **메뉴화면 설정** 실행 → 5 누름 → 1 누름 (기본 아이콘) / 2 누름 (나만의 아이콘) → 아이콘 확인 → **나만의 아이콘을 삭제하려면**

메뉴, 2 누름

나만의 아이콘에는 PC링크 2000을 이용해 다운받은 아이콘들이 있습니다. 다운받은 아이콘을 삭제할 수 있습니다.

대화/이동 눌러 '삭제' 실행

연결 메뉴로 메뉴 화면을 설정하려면

❶ 시작 메뉴를 실행한 후 설정할 메뉴 아이콘 선택

❷ 대화/이동 눌러 연결 메뉴 실행

❸ 원하는 메뉴 선택해 사용

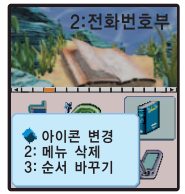

자기이름 입력하기

내 휴대폰 ➡ **자기이름 입력** 실행 → 메뉴, 3 누름 → 이름 입력 → 누름 → 종료 누름

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 8자(영문은 16자) 입력 가능
입력된 문자가 있다면 취소를 길게 눌러 지우세요.

대기 화면의 종류를 '스케줄'로 바꾼 (120쪽) 경우에는 이름이 표시되지 않습니다.

문자 슬라이드 입력하기

대기 화면에 자신이 원하는 문자가 슬라이드되게 할 수 있습니다. (구입시 '해제' 상태임)

내 휴대폰 ➔ 문자슬라이드 실행 ➔ 누름 ➔ 슬라이드 문자 입력 후 누름 ➔ '설정' 선택 ➔ 누름 ➔ 누름

, , 4 누름

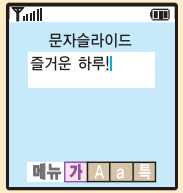

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 16자(영문은 32자) 입력 가능

입력된 문자가 있다면 취소 를 길게 눌러 지우세요.

대기 화면의 종류를 '스케줄'로 바꾼 경우에는 문자가 슬라이드되지 않습니다. (120쪽 참조)

다이얼 숫자크기 바꾸기

전화번호를 누를 때 화면에 나타나는 번호의 크기를 조절할 수 있습니다. (구입시 '크게' 상태임)

내 휴대폰 ➔ 다이얼숫자크기 실행 , , 5 누름 ➔ '크게' 또는 '작게' 선택 ➔ 누름 ➔ 누름

사용언어 선택하기

내 휴대폰 ➔ 언어/Language 실행 , , 6 누름 ➔ 'Korean' 또는 'English' 선택 ➔ 누름 ➔ 누름

외장시계 바꾸기

내 휴대폰 ➔ 외장시계선택 실행 , , 7 누름 ➔ '디지털 시계' 또는 '아날로그 시계' 선택 ➔ 누름 ➔ 누름

MEMO

PC링크 2000의 편리한 기능

- PC링크 2000에 있는 나만의 아이콘을 휴대폰으로 다운할 수 있습니다.
- PC링크 2000을 이용하면 전화번호부, 전자다이어리에 사용되는 각종 정보를 입력이 편리한 컴퓨터에서 입력한 후 휴대폰으로 다운할 수 있습니다.

휴대폰 데이터는 별도 보관하세요

전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

5 magic@ 편

무선 인터넷편

이 휴대폰을 이용한 무선 인터넷 사용법을 설명합니다.

무선 인터넷 사이트 접속하기 ——— 56
인터넷 검색하기 ——— 60
북마크 사용하기 ——— 61
인터넷 환경 설정하기 ——— 62
magicⓝ 멀티팩 사용하기 ——— 64

메뉴, 항목 검색은 (검색 버튼) 누름

무선 인터넷 사이트 접속하기

버튼 하나로 magicⓝ 사이트에 바로 접속할 수 있습니다.
magicⓝ 메일, KT 모바일, 북마크, URL 입력, msn 무선 인터넷 등의 각 링크를 선택해 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있습니다.

magicⓝ 사이트 접속하기

magicⓝ 실행

길게 누름

- 또는 , , 을 차례로 누르세요.

→ **magicⓝ 초기 설정 페이지에 접속됨**

→ **검색 버튼 이용해 magicⓝ 사용하기 (60쪽 참조)**

→ **접속을 끝내려면 누름**

- 인터넷 접속 시간이 표시됩니다.

- 화면의 표시내용은 다를 수 있습니다.

인터넷 접속 시간
인터넷 접속 시간을 표시합니다. 일정시간 사용하지 않으면 자동으로 접속이 끊어집니다. 다시 사용하면 자동으로 접속됩니다. 사용하지 않을 때 접속이 자동으로 끊어지는 시간을 바꾸려면 '옵션설정'의 네트워크 연결시간을 바꾸면 됩니다. (62쪽 참조)

magicⓝ 메일 사이트 접속하기

(E-mail 기능 : 105쪽 참조)

magicⓝ 실행

누르거나 , 누름

→ **'magicⓝ 메일' 선택 후 누름**

→ **메일 사이트에 접속됨**

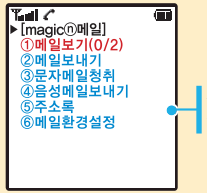

원하는 항목을 선택해 사용하세요.

→ **끝내려면 누름**

- 인터넷 접속 시간이 표시됩니다.

- magicⓝ 메일 아이디와 비밀번호로 자동 로그인 됩니다. 만약 메일 서비스에 가입하지 않았다면 처음 사이트에 접속할 때 가입 상태가 됩니다. 화면의 지시를 따라 가입하세요.

KT 모바일 사이트에 접속하기

magicⓝ 실행

누르거나 , 누름

→ **'KT 모바일' 선택 후 누름**

→ **KT 모바일 사이트에 접속**

→ **검색 버튼 이용해 사용하기 (60쪽 참조)**

→ **끝내려면 누름**

- 인터넷 접속 시간이 표시됩니다.

URL 입력하여 접속하기

(추천 사이트에서 접속하려면 : 89쪽 참조)

magicⓝ 실행 → 누르거나 [@], [9WXYZ], [1] 누름 → ‘URL입력’ 선택 후 [확인] 누름 → 인터넷 주소 입력 후 [확인] 누름 → 해당 사이트 접속됨 → 검색 버튼 이용해 사용하기 (60쪽 참조) → 끝내려면 [종료] 누름

- 인터넷 접속 시간이 표시됩니다.

● (문자 입력 ‘3장 문자입력편’ 참조)
http://는 입력하지 않아도 됩니다. (입력 예: www.magicn.com)

북마크된 사이트 접속하기

(북마크 기능 : 61쪽, 88쪽 참조)

magicⓝ 실행 → 누르거나 [@], [9WXYZ], [1] 누름 → ‘북마크’ 선택 후 [확인] 누름 → 접속을 원하는 사이트 선택 후 [확인] 누름 → 해당 사이트 접속됨 → 검색 버튼 이용해 사용하기 (60쪽 참조) → 끝내려면 [종료] 누름

- 인터넷 접속 시간이 표시됩니다.

msn 무선인터넷 사이트 접속하기

magicⓝ 실행 → 누르거나 [@], [9WXYZ], [1] 누름 → ‘msn 무선인터넷’ 선택 후 [확인] 누름 → msn 무선인터넷 사이트 접속됨 → 검색 버튼 이용해 사용하기 (60쪽 참조) → 끝내려면 [종료] 누름

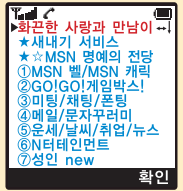

- 인터넷 접속 시간이 표시됩니다.
- 화면의 내용은 다를 수 있습니다.

● 무선인터넷 사이트 주소
같은 이름의 사이트여도 일반 컴퓨터에서 접속하는 주소와 무선 인터넷으로 접속하는 주소는 다릅니다.
컴퓨터에서 입력하는 주소를 입력하면 해당 사이트에 접속할 수 없으므로 해당 사이트의 무선 인터넷 사이트 주소를 미리 알아두세요.
무선 인터넷 사이트 주소는 컴퓨터 관련 자료나 인터넷 관련 자료에서 쉽게 찾을 수 있습니다.

● 이 휴대폰에서 사용되는 브라우저는 그래픽을 지원하지 않고 EUC-KR, KS C5601, ASCII로 작성된 텍스트만 볼 수 있습니다.
일부 사이트는 연결되지 않거나 서비스가 안될 수도 있습니다.

인터넷 검색하기

검색 버튼들을 이용해 인터넷 사이트를 검색할 수 있습니다.
검색중에 '선택사항' 화면을 열면 즐겨찾기 추가, 초기메뉴 등을 선택할 수 있습니다.

사이트 검색하기

인터넷 접속중에 ➡ **아래 버튼 이용해 정보 검색**

/	메뉴 이동
	메뉴 선택
	이전 화면으로 이동
취소	● 이전 화면으로 이동 ● 다음 페이지 이동중이면 취소
	인터넷 접속 끝내기
	(길게 누름) '선택사항' 화면 열기

아이콘 표시
현재 사이트가 보안이 필요한 사이트임을 표시합니다.

선택사항 사용하기

인터넷 접속중에 길게 누름 ➡ **원하는 항목 선택해 사용하기**

다시 전송받기
현재 사이트 갱신

즐겨찾기 추가
현재 사이트 북마크 추가

즐겨찾기 보기
북마크된 사이트 목록 보기

초기메뉴
magicⓝ 초기 접속 페이지로 이동

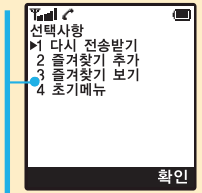

(북마크 기능 : 61쪽, 88쪽 참조)

북마크 사용하기

사이트 검색중에 현재 페이지를 북마크에 추가할 수 있고, 북마크 이름을 수정하거나 등록된 북마크를 삭제할 수 있습니다.

북마크 추가하기

인터넷 검색중에 ➡ 길게 누름 ➡ 2 누름 ➡ 북마크 이름 입력 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 종료/전원 누름

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)

북마크 이름 수정/북마크 삭제하기

magicⓝ 실행 ➡ '북마크' 선택 후 확인 누름 ➡ 사용할 북마크 선택 후 메뉴/확인 누름 ➡ '편집' 또는 '삭제' 선택 후 확인 누름 ➡ 편집을 선택한 경우에는 이름 수정 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 종료/전원 누름

누르거나
종료/전원 , 1 누름

인터넷 환경 설정하기

magicⓝ 메뉴의 '옵션설정'을 실행해 다양한 인터넷 환경을 설정할 수 있습니다.
브라우저 화면에 표시되는 글의 줄수를 바꿀 수 있습니다.

옵션 설정하기

magicⓝ 실행 → '옵션설정' 선택 후 확인 누름 → 원하는 항목 선택해 설정 (옆의 표 참조)

누르거나 확인, 1 누름

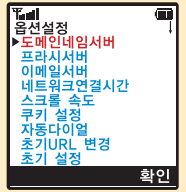

쿠키란?
사용자의 편의성을 위해 접속한 위치의 서비스명과 암호를 저장하였다가 다시 연결할 경우 서비스명과 암호를 재전송 해주는 기능입니다.

도메인네임서버	서버 1: 211.219.86.1 / 서버 2: 211.219.86.2
프락시서버	호스트: m.magicn.com / 포트: 7090 / 제외사이트: 제외할 사이트 주소 입력
이메일서버	Mail URL: www.magicn.com/smsmail/mail/write.asp?to=
네트워크연결시간	시간 (초): 35~180초 중에서 선택 (초기값:120)
스크롤 속도	빠름(초기값)/느림/보통 중에서 선택
쿠키 설정	쿠키 사용 상태 선택 ● 항상사용(초기값)/사용안함 ● 사용자선택 : 해당 사이트에 접속되면 사용자 확인 상태가 됨 ● 쿠기전부삭제 : 현재 저장된 모든 쿠키 정보 삭제
자동다이얼	사용자선택(초기값)/자동 중에서 선택
초기URL 변경	magicⓝ 접속시 초기 접속 URL 변경
초기 설정	변경한 값을 구입시 상태로 초기화
브라우저	브라우저 버전 표시

화면글의 줄수 바꾸기

magicⓝ 실행 → '화면표시 모드' 선택 후 확인 누름 → '10 라인 모드' 또는 '11 라인 모드' 선택 → 확인 누름 → 끝내려면 종료/전원 누름

누르거나 메뉴, 1 누름

magic@ 멀티팩 사용하기

멀티팩은 magic@에서 제공하는 다운로드형 멀티미디어 서비스입니다.
멀티팩 메뉴에 있는 서비스 실행 아이콘만 선택하면 각종 무선 멀티미디어 서비스를 이용할 수 있습니다.
(서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

서비스 실행 아이콘으로 멀티팩 사이트 접속하기

멀티팩 실행 (multipack 누름) → 멀티팩 바탕화면에서 접속할 서비스 실행 아이콘 선택 → 해당 사이트 접속하면 원하는 서비스 이용 → 끝내려면 (종료) 누름

- 멀티팩 이용중 버튼 사용법은 옆의 표 참조

	상, 하, 좌, 우 이동
multipack	기능 선택 (확인 버튼)
취소	실행 취소/이전 화면
게임중	
A/V	멜로디 소리 크기 조절
0	게임 환경 설정
문자 입력중	
#	입력모드 변경

서비스 실행 아이콘 다운받기

멀티팩 실행 (multipack 누름) → '자료실' 선택 후 multipack 누름 → '시작' 선택 후 multipack 누름 → 서비스 접속되면 원하는 서비스 선택해 다운받기 → 끝내려면 (종료) 누름

- 서비스 접속중 버튼 사용법은 64쪽의 표 참조

- 프로그램을 검색하려면 '검색'을 선택, 멀티팩 메시지를 확인하려면 '메시지'를 선택하세요.
  프로그램의 메모리를 확인하거나 환경을 설정하려면 '제어판'을 선택하세요.

멀티팩 사용 메모리와 사용내역 확인하기

멀티팩 실행 (multipack 누름) → (▲)/(▼) 눌러 '제어판' 선택 후 multipack 누름 → (▲)/(▼) 눌러 '메모리 정보' 또는 '사용 내역' 선택 후 multipack 누름 → 내용 확인 → 끝내려면 (종료) 누름

- 메모리 정보 : 사용한 메모리 용량/총 메모리 용량 표시
- 사용 내역 : 다운한 서비스 실행 아이콘 목록 표시
  (기본으로 제공되는 서비스 실행 아이콘은 표시되지 않습니다.)

서비스 실행 아이콘 삭제하기

멀티팩 실행 → 누름 → (✉/☎) 눌러 '제어판' 선택 후 누름 → ☎/@ 눌러 'S/W삭제' 선택 후 누름 → 삭제할 프로그램 선택 후 누름 → 프로그램 사용하기 (아래 표 참조)

정지 또는 복원하려면	❶ 누름 ❷ 정지 또는 복원 여부 선택 후 누름
삭제하려면	❶ 누름 ❷ 삭제 여부 화면이 나타나면 누름 ●삭제를 취소하려면 누름

바탕화면 편집하기

서비스 실행 아이콘의 순서 바꾸기, 이미지 바꾸기 등을 할 수 있습니다.

멀티팩 실행 → 누름 → (✉/☎) 눌러 '제어판' 선택 후 누름 → '환경설정' 선택 후 누름 → 원하는 항목 선택 후 누름 → 화면 편집하기 (아래 표 참조)

바탕화면을 아이콘 또는 목록으로 설정하려면	❶ '화면설정' 선택 후 누름 ❷ 원하는 항목 선택 후 누름
아이콘/소리를 바꾸거나 복원하려면	❶ '큰아이콘 변경' 또는 '소리변경' 선택 후 누름 ❷ ☎/@ 눌러 변경할 항목 선택 후 누름 ❸ 눌러 변경할 그림/소리 선택 후 누름 ●바꾼 이미지 또는 소리를 처음 이미지로 변경하려면 누름 ❹ 누름
순서를 바꾸려면	❶ '아이콘 정렬' 선택 후 누름 ❷ ☎/@ 눌러 '위' 또는 '아래' 선택 후 원하는 위치로 이동 ❸ 누름

MEMO

6 전화번호부편

전화번호부에 번호를 저장하는 방법과 찾아 사용하는 방법들을 설명합니다.

전화번호 등록하기 ——— 70
전화번호 찾기 ——— 73
최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기 ——— 77
스페셜 착신 관리하기 ——— 78
그룹 편집하기 ——— 80
가입자 번호 바꾸기 ——— 82
투넘버 서비스 사용하기 ——— 83
전화번호부 모두 지우기 ——— 86
내 휴대폰 번호 확인하기 ——— 86

전화번호 등록하기

전화번호부에 이름 기준으로 1,000명, 항목 기준으로 2,400개를 저장할 수 있습니다.
개인별로 5개의 전화번호, 4개의 단축번호, E-mail 주소, 그룹지정, 메모 입력 등을 할 수 있습니다.

새 전화번호 등록하기

전화번호부 ➡ **전화번호등록** 실행

(메뉴), 5 누름 ➡ 이름 입력 후 (확인) 누름 ➡ 번호 5개, 단축번호, E-mail, 그룹지정, 메모 입력하기 ➡ 입력이 끝나면 (확인) 누름 ➡ (종료) 누름 ➡ (저장) 누름

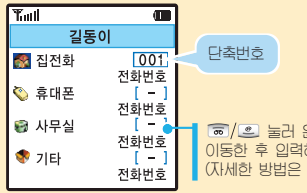

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
  최대 한글 8자(영문 16자) 입력 가능

각 항목 입력 방법

- 잘못 입력한 번호나 글은 (취소) 눌러 지움

단축번호 입력 방법



- **원하는 단축번호를 직접 입력하려면**
  원하는 단축번호(000~999)를 바로 입력하거나 (확인)/(취소)을 눌러 단축번호를 선택하면 됩니다.
- **단축번호를 입력하지 않으려면**
  (취소)를 누르세요.
- **자동 선택된 단축번호를 사용하려면**
  전화번호 칸으로 이동한 후 번호를 입력하면 됩니다.
- **단축번호로 전화거는 방법**
  26쪽을 참조하세요.

전화번호 입력 방법



- 저장할 번호를 입력하세요.
- 단축번호를 입력하지 않았다면 자동 선택된 단축번호가 적용됩니다.
- 팩스는 단축번호가 입력되지 않습니다.

그룹 지정 방법

- (확인)/(취소) 눌러 원하는 그룹 선택
- 새 그룹 만드는 방법은 80쪽 참조

E-mail 입력 방법



- 영문 소문자 모드가 자동으로 선택되므로 E-mail 주소를 바로 입력하세요.
- @ 입력은 (메뉴) 누름
- 최대 한글 32자 (영문 64자) 입력 가능

메모 입력 방법



- 원하는 메모를 입력하세요. (문자 입력 방법 '3장 문자입력편' 참조)
- 최대 한글 16자 (영문 32자) 입력 가능

입력한 번호 저장하기

- 대기 상태에서 전화번호를 눌렀을 때!
- 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 눌렀을 때!
- 통화 후 화면에 남아있어 저장할 수 있는 상태일 때!

➡ 누름 ➡ 누름 / 눌러 저장 위치 선택 ➡ 누름 ➡ 저장 상태가 됨 (71쪽 참조)

전화번호 찾기

전화번호부 전체 목록에서 찾거나 여러가지 방법(음성, 단축번호, 이름, 번호, 그룹, 등록 시간)을 이용해 원하는 번호를 찾을 수 있습니다.

전체 목록에서 찾기

길게 누름 ➡ 사용할 번호 찾기 ➡ 찾은 번호 사용하기 (표 참조)

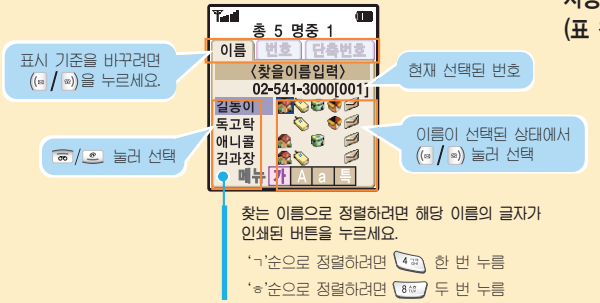

전화를 걸려면	누름
수정/삭제/신규 등록하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 누름: 수정 상태 ● 누름: 선택한 번호 삭제 해당 이름에 등록된 모든 정보 삭제 ● 누름: 새 번호 등록 상태
개인의 저장 내용을 상세히 보려면	을 누르면 상세 내용 표시됨 ● 저장 내용을 수정하거나 필요 없는 번호를 삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. ● / 을 누르면 다른 사람의 저장 내용을 볼 수 있습니다.

음성으로 찾기

(음성인식 기능 150~152쪽 참조)

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ **음성으로 찾기** 실행 (, 1, 1 누름) ➡ 찾을 이름 말하기 ➡ 이름이 맞으면 '예'라고 말함 ➡ 찾은 번호 사용하기 (73쪽 표 참조)

- 전화번호부에 저장된 이름중에서 한글 5자 이내의 이름만 사용할 수 있습니다.
  음성인식으로 사용할 이름을 편집할 수 있습니다.

단축번호로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ **단축번호 찾기** 실행 (, 1, 2 누름) ➡ 찾을 단축번호 (000~999) 입력 후 확인 누름 ➡ 찾은 번호 사용하기 (옆의 표 참조)

- 전체 단축번호 목록에서 찾으려면 바로 확인 누름

전화를 걸려면	확인 누름
단축번호를 변경/해제하려면	메뉴/PAUSE 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름: 단축번호 변경 상태 ● 2 누름: 단축번호가 해제됨
개인의 저장 내용을 상세히 보려면	확인 을 누르면 상세내용 표시됨 ● 저장 내용을 수정하거나 필요 없는 번호를 삭제하려면 지움/CLR 을 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. ● (이전/다음) 을 누르면 다른 사람의 저장 내용을 볼 수 있습니다.

이름으로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ **이름으로 찾기** 실행 (, 1, 3 누름) ➡ 이름 입력 후 확인 누름 ➡ 찾은 번호 사용하기 (73쪽 표 참조)

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
  - 찾고자 하는 이름 중 한 글자만 입력하면 해당되는 모든 이름이 표시됨
  - 전체 이름 목록에서 찾으려면 바로 확인 누름

번호로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ **번호로 찾기** 실행 (, 1, 4 누름) ➡ 찾을 번호 입력 후 확인 누름 ➡ 찾은 번호 사용하기 (73쪽 표 참조)

- 전체 번호 목록에서 찾으려면 바로 확인 누름
- 특정 번호가 포함된 번호만 검색 : '✕특정번호✕' 입력 (예: ✕123✕→ 1230| 포함된 번호 검색)
- 특정 번호로 시작하는 번호만 검색 : '특정번호✕' 입력 (예: 018✕→ 018으로 시작하는 번호 검색)
- 특정 번호로 끝나는 번호만 검색 : '✕특정번호' 입력 (예: ✕3000 → 3000으로 끝나는 번호 검색)

그룹으로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ 그룹으로 찾기 실행

(확인), 1, 5 누름

찾을 그룹 선택 후 (확인) 누름

선택한 그룹에서 사용할 번호 선택

찾은 번호 사용하기 (73쪽 표 참조)

등록 시간으로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ 시간으로 찾기 실행

(확인), 1, 6 누름

최근 등록 시간 순으로 검색됨

사용할 번호 선택

찾은 번호 사용하기 (73쪽 표 참조)

최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기

최근에 전화건 번호와 전화온 번호, 부재중 수신번호를 각각 30개까지 기억하고 있습니다. 기억된 전화번호를 찾아 사용할 수 있습니다.
전화온 번호와 부재중 수신번호는 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

전화번호부 ➡ 최근발신번호 / 최근수신번호/ 부재중수신번호 실행

(확인), 2 누름 (발신)
(확인), 3 누름 (수신)
(확인), 4 누름 (부재중)

사용할 번호 찾기

전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘 표시

(예) 최근 발신 번호인 경우

찾은 번호 사용하기 (옆의 표 참조)

전화를 걸려면	(확인) 누름
저장/삭제하려면	(메뉴) 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름: 전화번호부 저장 상태 ● 2 누름: 선택한 번호 삭제 ● 3 누름: 발신/수신/부재중 수신된 모든 번호 삭제
기억된 내용을 상세히 보려면	(확인) 누르면 상세 내용 표시됨 ● 선택한 번호를 저장하거나 삭제하려면 (메뉴) 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. ● (위)/(아래) 누르면 다른 번호를 볼 수 있습니다.

폴더가 닫혀있는 상태에서 부재중 수신전화시 (Fnc) 누르면 내용이 보입니다.
(위)/(아래) 눌러 다른 부재중 수신전화의 내용을 확인할 수 있습니다.

스페셜 착신 관리하기

특정 번호로 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리, 다른 아이콘이 표시되게 설정할 수 있습니다. (최대 200개)
전화번호부에 등록된 번호가 있어야 하고, '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

스페셜 착신 번호로 등록하기

전화번호부 ➡ 스페셜착신관리 ➡ **관리번호 등록** 실행 ➡ 관리할 번호 선택 후 [확인] 누름 ➡ 착신벨 선택 후 [확인] 누름 ➡ 아이콘 목록 선택 후 [확인] 누름 ➡ 아이콘 선택 후 [확인] 누름 ➡ [종료] 누름

[☎], [6], [2] 누름

[☎]/[✉] 눌러 선택

[◀]/[▶] 눌러 선택

▲ 전화번호부에 등록된 모든 번호 표시

발신번호 표시(174쪽 참조)를 '제한'으로 설정한 경우 전화가 걸려왔을 때 스페셜 착신관리에 등록된 정보는 화면에 표시되지 않습니다. 단, 전화 벨소리는 스페셜 착신관리에 등록된 벨소리로 울립니다.

등록한 착신벨/착신 아이콘 바꾸기

전화번호부 ➡ 스페셜착신관리 ➡ **관리번호 편집** 실행 ➡ [☎], [6], [1] 누름 ➡ [☎]/[✉] 눌러 변경할 번호 선택 ➡ [확인] 누름 ➡ [1] 누름 ➡ 착신벨, 아이콘 차례로 선택

[확인]을 누르면 현재 등록 상태를 확인 할 수 있습니다.

등록한 착신 번호 삭제하기

전화번호부 ➡ 스페셜착신관리 ➡ **관리번호 편집** 실행 ➡ [☎], [6], [1] 누름 ➡ [☎]/[✉] 눌러 삭제할 번호 선택 ➡ [지우기] 누름 ➡ [2] 눌러 삭제

착신관리 아이콘 목록보기

전화번호부 ➡ 스페셜착신관리 ➡ **착신아이콘목록** 실행 ➡ [☎], [6], [3] 누름 ➡ 아이콘 목록 선택 후 [확인] 누름

나만의 아이콘을 삭제하려면

다운받은 아이콘은 삭제할 수 있습니다. [지우기] 눌러 '삭제' 실행

그룹 편집하기

특정 그룹에 속한 번호에서 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리가 들리게 설정할 수 있습니다. (최대 9개 : 기본 3개 제공)
'발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

새 그룹 추가하기

전화번호부 ➡ **그룹 편집** 실행 → 메뉴/OK 또는 확인 누름 → 1 누름 → 그룹명 입력 후 확인 누름 → 벨/멜로디 선택 후 확인 누름 → 등록 누름

(, 7 누름)

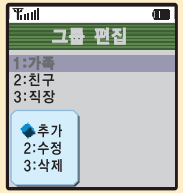

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 6자(영문 12자) 입력 가능

등록된 그룹 수정하기

전화번호부 ➡ **그룹 편집** 실행 → 수정할 그룹 선택 후 메뉴/OK 또는 확인 누름 → 2 누름 → 그룹명 수정 후 확인 누름 → 벨/멜로디 선택 후 확인 누름 → 등록 누름

(, 7 누름)

등록된 그룹 삭제하기

전화번호부 ➡ **그룹 편집** 실행 (, 7 누름) → 삭제할 그룹 선택 → 메뉴/OK 또는 확인 누름 → 3 눌러 삭제

가입자 번호 바꾸기

이 휴대폰으로 2대의 통신 사업자 번호를 등록해 사용하는 환경이면 다음의 방법으로 현재 사용할 번호를 선택할 수 있습니다.
(가입 방법은 통신 사업자에게 문의하세요.)

전화번호부 ➡ 가입자번호선택 실행 → 1 누름 → **비밀번호 입력** (구입시:00000) → **원하는 전화번호 선택 후** 확인 **누름** → **휴대폰이 꺼졌다가 켜짐**

, 8 누름

휴대폰이 켜지면 선택한 가입 번호로 전화를 걸고 받습니다.

투넘버 서비스 사용하기

서비스 사업자가 제공하는 '투넘버 서비스'를 이용하는 경우 휴대폰에 투넘버 번호를 등록해야 합니다. 등록한 번호를 수정, 삭제할 수 있으며 '2004'를 이용하는 경우 2004용 벨소리를 선택할 수 있습니다.

- 투넘버란 현재 전화 번호와는 별도로 수신만 할 수 있는 번호입니다. (최대 3개 가입 가능)
- 투넘버, 2004 서비스에 가입하려면 '016(018)-200-6004,2004'로 전화를 걸어 음성 안내에 따라 가입하면 됩니다.

투넘버 번호 등록하기

전화번호부 ➡ 가입자번호선택 ➡ 투넘버 실행 → **등록할 보조번호 항목 선택 후** 확인 **누름**

, 8 , 2 누름

투넘버 번호를 입력하려면

1 **누름** → **비밀번호 입력** (구입시:00000) → **번호 입력 후** 확인 **누름** → **'예' 선택 후** 확인 **누름** → 종료 **누름**

투넘버 벨소리를 선택하려면

2 **누름** → **비밀번호 입력** (구입시:00000) → **벨소리 선택 후** 확인 **누름** → 종료 **누름**

등록한 투넘버 번호 수정하기

전화번호부 ➡ 가입자번호선택 ➡ **투넘버** 실행 → 수정할 번호 선택 후 [확인] 누름 → [1] 누름 → 비밀번호 입력 (구입시:0000) → [취소] 눌러 기존 번호 삭제 → 등록 방법과 동일하게 수정할 번호 입력

[☎], [8], [2] 누름

● 벨소리를 수정하려면 [2] 를 누르고 선택하면 됩니다.

등록한 투넘버 삭제하기

전화번호부 ➡ 가입자번호선택 ➡ **투넘버** 실행 → 삭제할 번호 선택 후 [확인] 누름 → [3] 누름 → 비밀번호 입력 (구입시:0000) → '예' 선택 후 [확인] 누름 → [종료] 누름

[☎], [8], [2] 누름

투넘버로 전화가 오면

● 수신/ 발신번호가 번갈아 보입니다.

- 휴대폰에 등록한 투넘버로 전화가 걸려왔음을 표시해 줍니다.
  (단, 상대방의 전화 환경 및 기지국의 사정에 따라 다르거나, 표시되지 않을 수 있습니다.)
- 기지국의 사정에 따라 투넘버용 벨소리로 지정한 벨소리로 울리지 않을 수 있습니다.
- 음성 사서함을 사용하려면 부가 서비스를 신청해야 합니다. (자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)
- 투넘버 번호가 등록한 번호와 다르면 휴대폰에 투넘버를 잘못 입력한 경우입니다.
- (018 가입자의 경우) 투넘버로 걸려온 전화를 받을 경우 음성안내가 들립니다.
  통화하려면 [1] 을 누르고 음성사서함으로 연결하려면 [2] 를 누르세요.

2004용 벨소리 선택하기

● 2004 서비스에 가입한 경우에만 사용 가능

전화번호부 ➡ 가입자번호선택 ➡ **투넘버** 실행 → [☎], [8], [2] 누름 → [4] 누름 → 비밀번호 입력 (구입시:0000) → 벨소리 선택 후 [확인] 누름 → [종료] 누름

'발신번호 표시 서비스'에 가입한 상태이면 전화온 화면에 2004와 상대방 번호가 같이 표시됩니다.
단, 상대방의 전화 환경 및 기지국 사정에 따라 다르거나, 표시되지 않을 수도 있습니다.

전화번호부 모두 지우기

전화번호부 ➜ **모두지우기** 실행 누름 ➡ 비밀번호 입력 (구입시:0000) ➡ '예' 선택 후  누름 ➡ 누름

내 휴대폰 번호 확인하기

전화번호부 ➜ **자기번호보기** 실행 누름 ➡ 자기번호 표시됨 ➡ 누름

7 북마크/메시지편

북마크와 문자/음성/휴대폰호출 등의 각종 메시지 기능을 설명합니다.

북마크 사용하기 ——— 88
수신메시지 사용하기 ——— 90
발신메시지 사용하기 ——— 94
문장보관함 사용하기 ——— 102
메시지 통신기록 확인하기 ——— 104
E-mail 사용하기 ——— 105
대화형 메시지 서비스 사용하기 (핸디넷/모바일친구)—— 111

북마크 사용하기

'북마크' 메뉴의 즐겨찾기, 추천사이트, URL 입력 등을 이용해 대기 상태에서 원하는 인터넷 사이트로 바로 접속할 수 있습니다.
즐겨찾기에는 인터넷 사용중에 북마크한 사이트들이 함께 표시되며 즐겨찾기 항목을 편집할 수도 있습니다.

즐겨찾기 사용하기

북마크/메시지 ➡ 북마크 실행 → **1 누름** → **사용할 즐겨찾기 링크 선택** → **선택한 링크 사용하기 (아래 표 참조)**

, , 누름

접속하려면	누름
설정을 편집하려면	눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름: 즐겨찾기 이름 수정 ● 2 누름: 초기 URL 설정 ● 3 누름: 선택한 링크 삭제 ● 4 누름: 모든 링크 삭제

추천 사이트 접속하기

북마크/메시지 ➡ 북마크 실행 → **2 누름** → **원하는 추천 사이트 링크 선택하기** → **선택한 링크 사용하기 (옆의 표 참조)**

, , 누름

● 대표적인 포탈 사이트의 무선 인터넷 주소가 링크되어 있습니다.

접속하려면	누름
설정을 편집하려면	눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름: 사이트 정보 수정 ● 2 누름: 새 사이트 추가 ● 3 누름: 선택한 링크 삭제

URL 입력해 접속하기

북마크/메시지 ➡ 북마크 실행 → **3 누름** → **원하는 인터넷 주소 입력** → **접속하려면 누름**

, , 누름

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)

접속한 후 인터넷 검색 방법은 60쪽을 보세요.

수신메시지 사용하기

수신된 문자 또는 음성 메시지, 멀티미디어 사서함 내용을 확인할 수 있습니다.

문자메시지 확인하기

멀티메일의 저장공간이 한정되어 '저장공간이 없습니다. 멀티메일을 삭제하세요' 문구가 나타나면 멀티메일을 삭제해 주세요. (저장공간 1.2M)

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 수신메시지 실행

(✉), 1 누름

1 누름

새 메시지가 있으면 메시지 개수 알림화면이 잠시 나타났다가 사라집니다.

확인할 메시지 선택하기

: 새 메시지
: 확인 메시지
: 긴급 메시지
: 새 멀티메일
: 확인 멀티메일

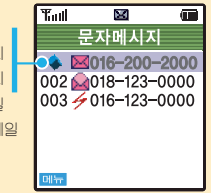

선택한 메시지 다음의 방법으로 사용 가능

전화를 걸려면	(✉) 누름
삭제/모두 삭제하려면	지우기/전체삭제 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름: 선택한 메시지 삭제 ● 2 누름: 모든 메시지 삭제 ('예' 선택 후 (✉) 누름)
메시지 내용을 보려면	(✉) 누르면 상세 내용 표시됨 ● '답장/재전송/삭제/번호저장' 하려면 메뉴/확인 을 눌러 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. 선택하면 메시지 보내는 상태가 됩니다. (보내는 방법 94쪽 참조) ● 메시지가 긴 경우 ☎/(✉) 을 눌러 보세요. 긴 메시지를 확인할 수 있습니다.

음성메시지 정보 확인하기

대기 상태에서 음성사서함 센터로 바로 전화를 걸려면 (✉) 을 길게 누르세요.

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 수신메시지 실행

(✉), 1 누름

2 누름

메시지 듣기 또는 정보 삭제 선택 (옆의 표 참조)

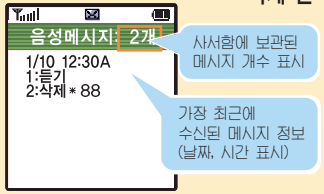

메시지를 들어 보려면	1 누름 ● 음성사서함 센터에 연결되면 음성 안내를 따라하세요. ● 메시지 내용을 확인, 보관, 삭제할 수 있습니다.
화면에 표시된 정보를 삭제하려면	2 누름

멀티메일 사서함 확인하기

● 통화 중엔 멀티메일을 확인할 수 없습니다.

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 수신메시지 실행

(✉), 1 누름

3 누름 ➡ 1 누름 (멀티메일 이미지) ➡ 확인 누름

2 누름 (멀티메일 멜로디)

3 누름 (멀티메일 음성메모) ➡ 선택한 멀티메일 다음의 방법으로 사용 가능

재생하려면	확인 누름 ➡ 재생됨 ● 재생중 메모/DEL 누르면 멀티메일에 첨부되며 멀티메일 작성상태가 됩니다.
정보확인/삭제/멀티메일을 작성하려면	메모/DEL 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름: 선택한 음성메모 재생 ● 2 누름: 정보 확인 ● 3 누름: 선택한 음성메모 삭제 ● 4 누름: 모든 음성메모 삭제 ● 5 누름: 선택한 음성메모 멀티메일에 첨부

통화중 메시지가 수신된 경우
메시지 알림음이 선택된 경우에는 통화의 편리를 위해 '알림음 1'이 울립니다.

메시지 도착 알림 상태 선택하기

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 수신메시지 실행

(✉), 1 누름

4 누름 ➡ 1 누름 (알림간격) ➡ 2 누름 (알림음 선택) ➡ 알림 간격 또는 알림음 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

- 알림 간격
  한번만 알림, 2분마다 알림, 알림 없음 중에서 선택
- 알림음 선택
  무음(램프), 알림음 1, 2, 3, 4, 5, 진동 중에서 선택

문자 메시지 내용표시 상태 선택하기

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 수신메시지 실행

(✉), 1 누름 ➡ 5 누름 ➡ '설정' 또는 '해제' 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 종료 누름

- '설정' 되면 메시지가 도착했을 때 그 내용이 표시되고, '해제' 되면 받은 시간과 상대방 번호만 표시됩니다.

발신메시지 사용하기

문자 메시지를 보낼 수 있으며 휴대폰 호출, 명함을 작성해 보낼 수 있습니다.
발신 또는 보류된 메시지들을 사용 하거나 전송속도를 설정할 수 있습니다.

새 문자메시지 보내기

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행

(✉), 2 누름 ➡ 1 누름 ➡ 1 누름 ➡ **문장 입력 후 확인 누름** ➡ **저장 여부 선택 후 확인 누름** ➡ **전화번호 입력 (옆의 '번호 입력 방법' 참조)**

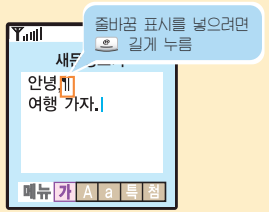

● (문자 입력 : '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 1024자(영문 2048자) 입력 가능
단, 한글 46자(영문 91자)이상 입력시
멀티메일 작성상태가 됩니다.

● 한글 46자(영문 91자) 이상 입력시
멀티메일로 발신됩니다.
● 25개까지 문장보관함에 저장됩니다.
(문장보관함에서 보내려면 102쪽 참조)

(계속)

새 문자메시지 보내기 (계속)

▼ 번호 입력 방법 (최대 20명 입력 가능)

직접 입력하려면	❶ 번호 입력 ❷ 여러 명인 경우 옵션 눌러 다음 칸으로 이동 후 다음 번호 입력 ❸ 확인 누름
전화번호부에서 찾아 입력하려면	주소록 눌러 연결 메뉴 실행 후 **저장된 이름으로 찾으려면** ❶ 1 누름 ❷ 이름 입력 후 확인 누름 ❸ 메시지 보낼 번호 선택 후 #/숨 눌러 체크 표시 ❹ 확인 누름 **저장된 그룹에서 찾으려면** ❶ 2 누름 ❷ 그룹 선택 후 확인 누름 ❸ 메시지 보낼 번호 선택 후 #/숨 눌러 체크 표시 ❹ 확인 누름

연락 번호 입력 후 확인 누름 ➡ **전송 시작** ➡ **발신함 저장 여부 선택 후 확인 누름** ➡ 옵션 누름

● 상대방 번호 입력란에 E-mail주소를 입력하면 멀티메일로 발신합니다. (106쪽 참조)

● 발신함에서 보내려면 100쪽 참조
전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이 나타납니다. (보류함에서 보내려면 100쪽 참조)

여러 명에게 동시에 보낼 때는 추가한 전화번호가 모두 요금에 청구됩니다.

멀티 메일 보내기

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **발신메시지** 실행

(, 2 누름)

1 , 1 누름 ➡ 메뉴 누르러 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 원하는 항목선택 후 확인 누름 ➡

● (문자 입력 : '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 1024자(영문 2048자) 입력 가능

(계속)

멀티 메일 보내기 (계속)

첨부할 항목 선택 후 확인 누름 ➡ 내용 입력 후 확인 누름 ➡ 저장여부 선택 후 확인 누름 ➡ 제목 입력 후 확인 누름 ➡ 전화번호 및 E-mail주소 입력 후 확인 누름 ➡ 연락번호 입력 후 확인 누름 ➡ 확인 누름

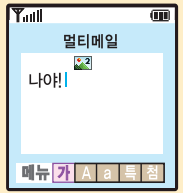

● E-mail주소 입력방법 106쪽 참조

● 사진 또는 음성메모, 멀티메일로 수신한 벨소리, 이미지를 첨부할 수 있습니다.

● 메일이 상대방에게 도착하거나 메일을 확인한 경우, 확인 화면이 나타나게 하려면 *기능 눌러 원하는 항목 선택

문장 불러와 보내기

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **발신메시지** 실행 → 1 누름 → 2 누름 → 문장선택 후 확인 누름 → 문장 수정 상태가 됨 원하는 내용으로 수정한 후 편지 보내기 실행 (94쪽 참조)

(✉), 2 누름

휴대폰 호출하기

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **발신메시지** 실행 → 2 누름 → 전화번호 및 E-mail주소 입력 후 확인 누름 → 확인 누름 → 전송시작

(✉), 2 누름

- 95쪽의 '번호 입력 방법' 참조

● 만약 휴대폰 번호 외에 다른 번호로 호출받고 싶다면 다른 번호를 입력하고 확인을 누르세요.

명함 작성하여 보내기

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **발신메시지** 실행 → 3 누름

(✉), 2 누름

명함이 작성되지 않은 상태에서 보내기를 선택하면 바로 등록 화면이 나타납니다. 먼저 등록하세요.

작성한 명함을 보내려면

1 누름 → 전화번호 및 E-mail주소 입력 후 확인 누름 → 전송 시작

- 95쪽의 '번호 입력 방법' 참조

명함을 작성하려면

2 누름 → 이름, 휴대폰 번호, 메모 입력하기 → 입력이 끝나면 확인 누름 → 확인 누름

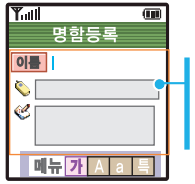

- ☎/✉ 눌러 원하는 항목으로 이동한 후 입력하세요.
- 이미 입력된 내용이 있다면 수정할 수 있습니다. 원하는 항목을 선택 후 수정하세요.

발신 또는 보류된 메시지 보내기

- **발신메시지** : 메시지를 입력해 보낼 때 발신함 저장을 선택한 메시지
- **보류메시지** : 전송에 실패하여 저장된 메시지 (재전송하면 자동 삭제됨)

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **발신메시지** 실행

(메뉴), 2 누름

➡ 4 누름 ➡ 1 누름 (발신메시지) / 2 누름 (보류메시지)

➡ **메시지 선택해 사용하기 (아래 표 참조)**

메시지 내용 확인하기	누르면 상세 내용 표시됨 ● 선택한 메시지를 재전송 또는 삭제하려면 (삭제)를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송 /삭제하려면	(재전송/삭제) 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름: 재전송 상태 ● 2 누름: 선택한 메시지 삭제 ● 3 누름: 모든 메시지 삭제

● 여러 명에게 보낸 메시지들은 가장 마지막에 발신된 전화번호가 저장되어 있습니다.

전송속도 조절하기

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **발신메시지** 실행

(메뉴), 2 누름 ➡ 5 누름 ➡ **전송속도 선택** ➡ (확인) 누름 ➡ (종료) 누름

문장보관함 사용하기

magicⓝ의 '문자나라'에 접속해 이모티콘을 보낼 수 있습니다.
메시지 작성중에 문장보관함에 저장된 문장이 있다면 사용할 수 있습니다.

이모티콘 보내기

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **문장보관함** 실행 ➡ [이모티콘보내기] 선택 후 확인 누름 ➡ magicⓝ의 '문자나라'에 접속되면 원하는 이모티콘 찾아 선택 후 확인 누름 ➡ 화면의 지시 따라 전송하기 ➡ 종료 누름

(, 3 누름)

● magicⓝ 사이트 검색 방법은 60쪽 참조

저장된 문장 사용하기

(새 메시지를 입력한 후 저장한 문장, 메시지 작성중 전화를 받은 경우 자동으로 저장됨)

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **문장보관함** 실행 ➡ 원하는 문장 선택 ➡ 선택한 문장 사용하기 (아래 표 참조)

(, 3 누름)

문장 확인하기	확인 누르면 저장된 문장 표시됨 ● 재전송하거나 수정, 삭제하려면 옵션 를 눌러 연결 메뉴를 실행한 후 해당 메뉴를 선택해 사용하세요.
새문장쓰기/삭제하려면	옵션 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름: 새 문장 작성 상태 (작성해 보내려면 94쪽 참조) ● 2 누름: 선택한 문장 삭제 ● 3 누름: 모든 문장 삭제

메시지 통신기록 확인하기

받은 메시지와 보낸 메시지의 수량을 확인하고 삭제할 수 있습니다.

북마크/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **메시지통신기록** 실행

, 4 누름

메시지 통신량 확인하기

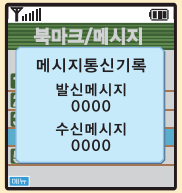

통신기록을 초기화하려면

누르러 연결 메뉴가 실행되면 '발신횟수삭제' 또는 '수신횟수삭제' 선택

누름

E-mail 사용하기

magicⓘ E-mail 서비스에 가입한 경우에는 magicⓘ 메일에 수신된 메일을 확인할 수 있습니다.
이 휴대폰으로 문자 메시지 보내는 방법과 유사하게 E-mail을 보낼 수 있습니다.

magic@ 메일에 수신된 메일 보기

북마크/메시지 ➡ **E-mail** 실행

, 3, 3 누름

누름

magicⓘ 메일 사이트 접속됨

'메일보기' 선택 후 누름

원하는 메일 선택 후 누름

누름

magicⓘ 메일 아이디와 비밀번호로 자동 로그인됩니다. 만약 메일 서비스에 가입하지 않았다면 처음 사이트에 접속할 때 가입 상태가 됩니다. 가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요.
(magicⓘ의 메일 사이트로 바로 접속하는 방법은 57쪽 참조)

E-mail 보내기

북마크/메시지 ➡ E-mail 실행 → 2 누름 → 수신처 지정 방식 선택 후 확인 누름 → 주소 입력하기 (아래 표 참조) → 다른 주소 추가, 주소 수정, 삭제 하려면 메뉴 눌러 연결 메뉴 실행 후 해당 메뉴 선택

메뉴, 3, 3 누름

직접 입력하려면	❶ 입력 화면이 나타나면 보내는 E-mail 주소 입력 ❷ 확인 누름
그룹 또는 이름에서 찾아 입력하려면	❶ 그룹 선택 또는 이름 입력 후 확인 누름 ❷ E-mail 보낼 상대방 선택 후 */ABC 눌러 체크 표시 ❸ 확인 누름

● 수정, 삭제, 직접입력, 찾기(그룹), 찾기(이름)을 실행할 수 있습니다. 주소 입력 방법은 옆의 표를 참조하세요.

● 전화번호부에 저장된 E-mail 주소를 사용한다면 그룹 또는 이름으로 찾기를 선택하면 됩니다.

(계속)

E-mail 보내기 (계속)

수신처 목록이 표시되면 확인 누름 → 메일 제목 입력 후 확인 누름 → 입력 방법 선택 후 확인 누름 → 메일 내용 입력하기

신규작성을 선택한 경우
E-mail 내용 입력 ● 확인 누름

문장 불러오기를 선택한 경우
문장 보관함에서 내용 선택 ● 확인 누름

메모 불러오기를 선택한 경우
메모장에서 내용 선택 ● 확인 누름

● 문장 불러오기시 한글 100자 이상은 불러오기 할 수 없습니다.

(계속)

E-mail 보내기 (계속)

저장 장소 선택 후 [확인] 누름 → '예' 선택 후 [확인] 누름 → 메일 전송 시작 → 발신함 저장 여부 선택 후 [확인] 누름 → [종료] 누름

● 발신함에서 보내려면 109쪽 참조
전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이 나타납니다. (보류함에서 보내려면 109쪽 참조)

- 이 휴대폰으로 바로 E-mail을 보내면 발신자는 guest@magic.com으로 표시되며 이 주소로는 상대방이 답장을 해도 수신되지 않습니다. 만약 magicⓔ 메일 아이디나 자신이 사용할 E-mail 주소로 답장 받을 수 있게 하려면 메일 환경에서 발신자 주소를 원하는 주소로 변경하세요. (110쪽 참조)
- E-mail을 보내면 문자 메시지처럼 **메일 발송 요금이 청구**됩니다. 만약 여러 명에게 E-mail을 보낸 경우라면 보낸 메일 주소만큼 요금이 청구됩니다. (요금에 관한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

발신함 또는 보류함에서 E-mail 보내기

- **발신함** : E-mail 보낸 후 발신함 저장을 선택한 메일
- **보류함** : 전송에 실패하여 저장된 메일 (재전송하면 자동 삭제됨)

북마크/메시지 ➡ E-mail 실행 → [3 def] 누름 (ⓔ발신함) / [4 ghi] 누름 (ⓔ보류함) → 메일 선택해 사용하기 (옆의 표 참조)

[메뉴], [3 def], [3 def] 누름

메일 내용 확인하기	[확인] 누르면 상세 내용 표시됨 ● 선택한 메일을 재전송 또는 삭제하려면 [메뉴] 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송 /삭제하려면	[메뉴] 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● [1 qz] 누름: 재전송 상태 ● [2 abc] 누름: 선택한 메일 삭제 ● [3 def] 누름: 모든 메일 삭제

E-mail 환경 설정하기

북마크/메시지 ➡ E-mail 실행 (메뉴, 3, 3 누름) ➡ 5 누름 ➡ 1 누름 (발신서버 설정) / 2 누름 (발신자 주소) ➡ 비밀번호 입력 (구입시 00000) ➡ 주소 입력 후 확인 누름 ➡ '예' 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

- ●발신서버설정
  pop.magicn.com으로 설정되어야 합니다.
  만약 주소가 다르게 설정되면 E-mail이 보내지지 않습니다.
- ●발신지주소
  메일을 보내는 내 아이디입니다. guest@magicn.com으로 설정되어 있습니다.
  만약 답장을 받고 싶은 E-mail 주소가 있다면 그 주소를 입력하세요.
  상대방이 답장하면 입력한 주소로 메일이 옵니다.

대화형 메시지 서비스 사용하기 (핸디넷/모바일친구)

서비스 사업자가 제공하는 핸디넷(016 사용자), 모바일친구(018 사용자) 서비스를 이용할 수 있습니다.
핸디넷, 모바일친구 서비스는 서비스 사업자가 제공하는 대화형 메시지 서비스입니다.
서비스에 접속해 내가 원하는 정보를 요구하면 정보에 해당하는 메시지를 보내줍니다. (자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

서비스 접속하기

북마크/메시지 ➡ 핸디넷 또는 모바일친구 실행 (메뉴, 3, 4 누름) ➡ 1 누름 ➡ 서비스 번호 입력 후 확인 누름 ➡ 연결되면 서비스 사용하기 (연결 후 사용법 112쪽 참조) ➡ 끝내려면 종료 누름

- 원하는 서비스를 계속 선택해 메시지를 제공받으면 됩니다. 요청한 서비스에 바르게 전송되지 않으면 자동으로 재전송 됩니다.
  (단, 지역에 따라 전송이 안될 수도 있습니다.)

대화형 서비스 사용하기

서비스에 접속되면

- 원하는 서비스 메뉴를 찾거나 대화 메시지 내용을 확인할 수 있습니다.
- 서비스를 선택하거나 다음 메뉴로 가려면, 해당 숫자 버튼을 누릅니다.
- 대화 메시지에 전화번호가 있다면 통화 눌러 전화를 걸 수 있습니다.
- 숫자, 날짜, 시간, 암호, 전화번호 등을 입력할 때 잘못한 경우 취소 눌러 지울 수 있습니다.
- 전화가 걸려오면 대화형 서비스는 자동으로 끝납니다.
- 대화형 서비스를 끝내려면 종료 누르세요.
- 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단 될 수 있습니다.
- 서비스를 끝냈거나 중단된 경우 20분 이내에 1, 3, 4, 2 를 누르면 중단된 서비스를 계속 이용할 수 있습니다. (113쪽 참조)

대기 화면에 '대화형 메시지가 도착하였습니다 확인:서비스개시' 가 나타나는 경우

사업자가 대화를 요구한 경우입니다.
확인 을 누르면 내용을 확인할 수 있습니다.

서비스 사업자에 따라 서비스가 안될 수도 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의바랍니다.

최근 사용한 정보함 접속하기

(서비스 사용을 끝낸지 20분 이내인 경우 사용 가능)

북마크/메시지 ➡ 핸디넷 또는 모바일친구 실행 (1, 3, 4 누름) → 2 누름 → 연결되면 가장 최근 이용한 서비스로 이동 → 서비스로 사용하기 (연결 후 사용법 앞쪽 참조) → 끝내려면 종료 누름

도착 알림음 설정/해제하기

북마크/메시지 ➡ 핸디넷 또는 모바일친구 실행 (1, 3, 4 누름) → 3 누름 → '설정' 또는 '해제' 선택 → 확인 누름 → 종료 누름

● 요청한 메시지가 도착했을 때 알림음이 울리게 하려면 '설정' 상태로 하세요.

MEMO

8 엔터테인먼트편

노래방, 배경 화면, 게임 등 휴대폰에서 제공하는 여러가지 재미있는 기능을 설명합니다.

노래방 사용하기 116
벨소리 선택하기 118
뮤직벨 다운받기 119
이미지박스 사용하기 120
랜드보관함 사용하기 122
Push Push Ⅲ 게임하기 123
프로그램 관리자 사용하기 124

노래방 사용하기

magicⓝ '소리나라' 링크를 이용해 노래방 관련 사이트에서 노래방용 곡을 다운받아 이 휴대폰으로 노래방을 실행할 수 있습니다.

노래방용 곡 다운받기

엔터테인먼트 ➡ 뮤직박스 실행 → 1 누름 → [노래다운받기] 선택 후 확인 누름 → magicⓝ의 '노래방'에 접속되면 원하는 곡 찾아 다운받기 → 다운이 끝나면 종료 누름

, 4 , 1 누름

● magicⓝ 접속 후 사용방법 60쪽 참조

노래방 실행하기

엔터테인먼트 ➡ 뮤직박스 실행 → 1 누름 → 연주를 원하는 곡 선택 후 확인 누름 → 가사와 함께 연주가 시작됨

, 4 , 1 누름

● 재생을 정지하려면 취소 누름
● 노래방을 완전히 끝내려면 종료 누름

● 노래방 실행중에 전화가 오면 자동으로 정지됩니다. 통화하려면 ∩/∪ 와 종료를 제외한 아무 버튼을 누르세요.
● 이어마이크폰을 연결한 채로 노래방을 실행하였다면 휴대폰의 덮개를 닫아도 연주가 계속됩니다.

벨소리 선택하기

휴대폰에서 기본으로 제공하는 벨소리 또는 다운받은 벨소리 중에서 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

엔터테인먼트 ➡ 뮤직박스 실행 → 2 누름 → 벨 목록 선택 후 확인 누름 → 원하는 벨소리 또는 멜로디 선택 후 확인 누름 → 통화 누름

메뉴, 4, 1 누름

● **벨소리/멜로디** : 휴대폰에서 기본으로 제공하는 벨/멜로디 중에서 선택
뮤직벨 : magicⓝ에서 다운받은 벨소리 중에서 선택 (179쪽 참조)
700멜로디 : 700서비스에서 다운받은 벨소리 중에서 선택 (다운방법 178쪽 참조)
나만의 멜로디 : PC링크 2000에서 다운받은 멜로디 중에서 선택 (다운방법 180쪽 참조)
리얼뮤직벨 : 멀티미디어의 멀티비전에서 다운받은 리얼뮤직벨 중에서 선택

뮤직벨 다운받기

엔터테인먼트 ➡ 뮤직박스 실행 → 2, 5 누름 → [벨소리다운받기] 선택 후 확인 누름 → 원하는 벨소리 다운받기 → 다운이 끝나면 통화 누름

메뉴, 4, 1 누름

● magicⓝ 접속 후 사용방법 60쪽 참조

이미지박스 사용하기

평상시, 전화올 때, magicⓝ 접속, 컬 때, 끌 때 화면에 표시되는 그림을 바꿀 수 있습니다. 기본으로 제공하는 이미지 이외 그림/사진 다운받기 링크를 이용해 magicⓝ에서 그림 또는 사진을 다운받아 화면이미지로 선택할 수 있으며, 다운받은 이미지를 삭제할 수 있습니다.

화면 그림 바꾸기

엔터테인먼트 ➡ 이미지박스 실행 (메뉴/OK, 4, 2 누름) ➡

- 1 누름 (평상시 화면)
- 2 누름 (전화 올때 화면)
- 3 누름 (magicⓝ 화면)
- 4 누름 (켤때 화면)
- 5 누름 (끌때 화면)

➡ 원하는 그림 또는 사진 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

평상시 화면을 '스케줄'로 선택한 경우에는 '자기이름'과 '문자슬라이드'가 표시되지 않습니다.

그림 또는 사진 다운받기

엔터테인먼트 ➡ 이미지박스 실행 (메뉴/OK, 4, 2 누름) ➡ [그림다운받기] 또는 [사진다운받기] 선택 후 확인 누름 ➡ 사진 또는 그림을 다운받을 수 있는 사이트에 접속됨 ➡ 원하는 그림 또는 사진 다운 받기 ➡ 종료 누름

● magicⓝ 접속 후 사용방법 60쪽 참조

- 애니콜 랜드 (www.anycall.com) 또는 PC링크 2000 프로그램을 이용해 다운받을 수 있습니다.
- 애니메이션인 경우 동작수가 많으면 바르게 표시되지 않을 수도 있으므로 동작수가 적은 애니메이션을 다운받으세요.

다운받은 그림/사진 삭제하기

엔터테인먼트 ➡ 이미지박스 실행 (메뉴/OK, 4, 2 누름) ➡ 6 누름 ➡ 삭제할 이미지 선택 후 확인 누름 ➡ '예' 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

랜드보관함 사용하기

애니콜랜드 홈페이지에서 다운받은 게임들이 저장되므로 애니콜랜드를 실행해 각종 게임을 즐길 수 있습니다.
애니콜랜드에서 다운받는 방법은 애니콜 홈페이지 www.anycall.com을 참조하세요.

게임 실행하기

엔터테인먼트 ➡ 랜드보관함 실행 (9, 4, 3 누름) ➡ 원하는 게임 선택 후 확인 누름 ➡ 게임 시작

게임 환경 설정하기

● Sound, Vibrate, LED, SpeedUp 중에서 선택할 수 있습니다.

엔터테인먼트 ➡ 랜드보관함 실행 (9, 4, 3 누름) ➡ '환경설정' 선택 후 확인 누름 ➡ 볼륨/볼륨 눌러 원하는 모드 선택 ➡ 볼륨/볼륨 눌러 'on', 'off' 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 종료 누름

● 취소하려면 종료 누르세요.

Push Push Ⅲ 게임하기

휴대폰에서 기본으로 제공하는 게임을 사용할 수 있습니다.

엔터테인먼트 ➡ Push Push Ⅲ 실행 (9, 4, 4 누름) ➡ 확인 누름 ➡ 확인 누름 ➡ 게임 시작

● 게임중 전화가 수신되었을 경우
통화를 끝내면 다시 게임화면으로 이동합니다.

프로그램 관리자 사용하기

프로그램 관리자에서 휴대폰에 다운받은 각종 항목과 용량을 확인할 수 있으며, 필요없는 항목들을 삭제할 수 있습니다.

다운된 항목, 용량 확인하기

엔터테인먼트 ➡ **프로그램관리자** 실행 ➡ 전체 용량 확인 ➡ 각 프로그램에 저장된 내역을 상세히 보려면 항목 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

대기모드, 4 GHI, 5 JKL 누름

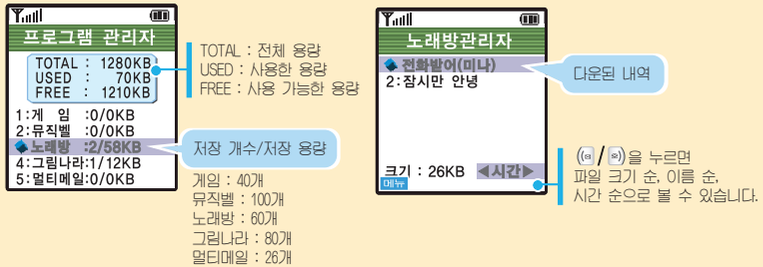

다운된 항목 삭제하기

엔터테인먼트 ➡ **프로그램관리자** 실행 ➡ 해당 프로그램 선택 후 확인 누름 ➡ 메뉴 누름 ➡ '삭제' 또는 '전체 삭제' 선택 ➡ '예' 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

대기모드, 4 GHI, 5 JKL 누름

● 한 항목만 삭제하려면 삭제할 항목을 먼저 선택하세요.

MEMO

9 전자다이어리편

일정을 관리하고, 정리할 수 있는 여러가지 다이어리 기능들을 설명합니다.

모닝콜 사용하기 ——— 128
알람 사용하기 ——— 129
스케쥴 기능 사용하기 ——— 130
메모장 사용하기 ——— 134
전자계산기 사용하기 ——— 136
세계시간 보기 ——— 137
D-DAY 플러스 사용하기 ——— 138
단위 환산하기 ——— 140
시간 관리하기 ——— 141

모닝콜 사용하기

매일 아침 또는 주중 아침에 모닝콜이 울리게 설정할 수 있습니다.
모닝콜 시간이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지시키려면 ▲/▼을 누르거나 덮개를 열고 아무버튼을 누르세요.

전자다이어리 ➡ **모닝콜기능** 실행

메뉴, 5, 1 누름

➡ **모닝콜 시각/멜로디/간격을 설정하려면** ➡ '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

메뉴 눌러 연결 메뉴 실행 후 항목 설정

- **모닝콜 시각**을 입력하려면 1 누름 ● 시각 입력 후 확인 누름
- **멜로디를 선택**하려면 2 누름 ● 멜로디 선택 후 확인 누름
- **모닝콜 간격**을 선택하려면 3 누름 ● 간격 선택 후 확인 누름

매너 기능이 설정되어 있어도 지정된 시간에 모닝콜이 울립니다.

알람 사용하기

특정 시각에 알람(최대 2개)이 울리게 설정할 수 있습니다.
알람 시간이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지시키려면 ▲/▼을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.

전자다이어리 ➡ **알람시계기능** 실행

메뉴, 5, 2 누름

➡ 1 또는 2 누름 ➡ **알람 시각/멜로디/간격을 설정하려면** ➡ '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

메뉴 눌러 연결 메뉴 실행 후 항목 설정

- **알람 시각**을 입력하려면 1 누름 ● 시각 입력 후 확인 누름
- **멜로디**를 선택하려면 2 누름 ● 멜로디 선택 후 확인 누름
- **알람 간격**을 선택하려면 3 누름 ● 간격 선택 후 확인 누름

스케줄 기능 사용하기

스케줄 내용을 입력해 두면 지정된 날짜, 시각이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다.
정지시키려면 A/B 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요. 최대 30개의 스케줄 항목을 입력할 수 있습니다.

새 스케줄 등록하기

전자다이어리 ➡ **스케줄관리** 실행

, 5 , 3 누름

달력에서 등록할 스케줄 날짜 선택 후 누름 ➡ 누름 ➡ 시각 입력 후 누름 ➡ 스케줄 내용 입력 후 누름

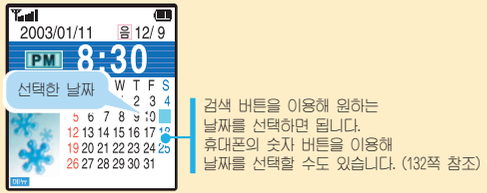

검색 버튼을 이용해 원하는 날짜를 선택하면 됩니다.
휴대폰의 숫자 버튼을 이용해 날짜를 선택할 수도 있습니다. (132쪽 참조)

● **연결 메뉴로 날짜를 선택하려면**
, 1 누른 후 날짜를 입력하세요.

● (문자 입력 : '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 16자(영문은 32자) 입력 가능

(계속)

새 스케줄 등록하기 (계속)

/ 눌러 알람 시간 선택 후 누름 ➡ 알람 멜로디 선택 후 누름 ➡ 누름 ➡ 누름

30분전, 5분전, 정각 중에서 알람을 선택할 수 있습니다.

● 날짜입력은 1980년부터 2099년까지 가능합니다.

스케쥴 확인하기

전자다이어리 ➡ 스케쥴관리 실행

메뉴, 5, 3 누름

확인할 날짜 선택

검색 버튼을 이용해 원하는 날짜를 선택하면 됩니다.

옆의 표에 표시된 버튼을 누르면 해당 날짜로 바로 이동합니다.

1	이전 년도 현재 날짜 선택
2	이전 주 선택
3	다음 년도 현재 날짜 선택
4	어제 날짜 선택
5	현재 날짜 선택
6	내일 날짜 선택
7	이전 달의 현재 날짜 선택
8	다음 주 선택
9	다음 달 현재 날짜 선택

확인 누름

- 내용이 8자 이상인 경우 슬라이드 됩니다.
- 같은 날에 스케쥴이 3개 이상 등록되어 있다면 ☎/☺ 을 눌러 확인하세요.

스케쥴 수정/추가/삭제하기

전자다이어리 ➡ 스케쥴관리 실행

메뉴, 5, 3 누름

확인할 날짜 선택

통화/PTT 눌러 연결 메뉴 실행

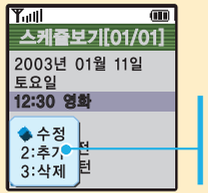

- 1 누름 : 수정 상태로 전환 (130쪽 참조)
- 2 누름 : 추가 상태로 전환 (130쪽 참조)
- 3 누름 : 선택한 스케쥴 삭제 상태

● 바로 수정 상태로 하려면 확인 을 누르세요.

전체 스케쥴 삭제하기

전자다이어리 ➡ 스케쥴관리 실행

메뉴, 5, 3 누름 ➡ 통화/PTT 누름 ➡ 2 누름 ➡ '예' 선택 후 확인 누름 ➡ 종료/⏻ 누름

메모장 사용하기

- 최대 10개의 메모를 입력해 사용할 수 있습니다.

새 메모 작성하기

전자다이어리 ➡ **메모장** 실행

(메뉴/확인), 5 jkl, 4 ghi 누름

저장된 다른 메모가 있는 경우

(메뉴/확인) 누름 ➡ 1 .,@ 누름

- 저장된 메모가 없는 경우에는 바로 메모 내용 입력 상태가 됩니다.

메모 내용 입력 ➡ (메뉴/확인) 누름 ➡ 종료 누름

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
  최대 한글 100자(영문은 200자) 입력 가능

메모 확인하기

전자다이어리 ➡ **메모장** 실행

(메뉴/확인), 5 jkl, 4 ghi 누름

➡ 확인할 메모 선택 후 (메뉴/확인) 누름

➡ 작성된 메모가 열리면 확인

수정하거나 삭제하려면

(메뉴/확인) 눌러 연결 메뉴 실행 후

- 1 .,@ 누름 : 수정 상태로 전환 (134쪽 참조)
- 2 abc 누름 : 선택한 메모 삭제 상태

➡ 종료 누름

메모 삭제하기

전자다이어리 ➡ **메모장** 실행

(메뉴/확인), 5 jkl, 4 ghi 누름

➡ (메뉴/확인) 누름 ➡ '삭제' 또는 '모두삭제' 선택 ➡ (메뉴/확인) 누름 ➡ 종료 누름

- 모두삭제를 선택한 경우에는 '예' 선택 후 (메뉴/확인) 누름

전자계산기 사용하기

전자다이어리 ➡ 전자계산기 실행

, 5 , 5 누름

계산할 숫자 입력

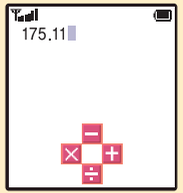

연산 기호 선택

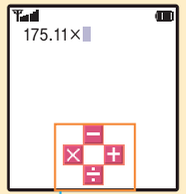

(빼기) −

(곱하기) × (나누기) ÷ + (더하기)

계산할 숫자 입력

결과를 보려면 확인 **누름**

- **최대 9자리 입력 가능**
  음수(-) 입력 : 누름
  소수점 입력 : 누름 (최대 2자리)
  숫자를 잘못 입력한 경우 누름
- 계속 연산하려면 연산기호를 선택하고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다.
  최대 10개의 연산기호를 선택할 수 있습니다.
- 결과 값으로 마지막 계산을 반복하려면 을 누르세요.
- 새로운 계산을 하려면 를 누르세요.

세계시간 보기

전자다이어리 ➡ 세계시계 실행

, 5 , 6 누름

원하는 도시의 시간 찾아 보기

누름

다음 39개 세계 도시가 표시됩니다.

- 서울, 동경
- 괌, 시드니
- 오호츠크
- 웰링턴, 오클랜드
- 사모아, 미드웨이
- 호놀룰루, 하와이
- 알래스카
- LA, 샌프란시스코
- 덴버, 피닉스
- 시카고, 달라스
- 뉴욕, 마이애미
- 카라카스, 라파스
- 부에노스아이레스
- 중부대서양
- 케이프베르데
- 런던
- 로마, 파리, 베를린
- 아테네, 헬싱키
- 모스크바
- 아부다비
- 타슈켄트
- 알마아타
- 방콕, 자카르타
- 홍콩, 북경

- 처음 확인하면 서울의 시각이 표시되고 그 후는 이전에 확인한 도시의 시각이 표시됩니다.

D-DAY 플러스 사용하기

D-DAY를 입력하고 D-DAY까지 남은 또는 지난 시간을 확인할 수 있습니다.
최대 10개의 D-DAY 항목을 입력할 수 있습니다.
날짜 입력은 1900년 부터 2100년 까지 가능합니다.

새 D-DAY 등록하기

전자다이어리 ➡ D-DAY 플러스 실행 (대기/ESC), (5 JKL), (7 PRS) 누름 ➡ (1 .,@) 누름 ➡ D-DAY명 입력 후 (메뉴) 누름 ➡ 해당일 입력/알람 설정 (아래 표 참조) ➡ (종료 ⏻) 누름

● (문자 입력 방법 : '3장 문자입력편' 참조)

해당일을 바로 입력하려면	날짜 입력 후 (확인) 누름
날짜를 계산해 입력하거나 알람 설정하려면	(대기/ESC) 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● (1 .,@) 누른 후 날짜 계산 입력 기준시각 입력 2003/01/10 12:30 0000일 전 날짜, 시간, 기준일수, 전/후 차례로 선택하고 (확인) 누름 ● (2 ABC) 누른 후 알람 선택 후 (확인) 누름

D-DAY 확인하기

전자다이어리 ➡ D-DAY 플러스 실행 (대기/ESC), (5 JKL), (7 PRS) 누름 ➡ 확인할 D-DAY 선택 후 (확인) 누름 ➡ D-DAY 내용 확인 ➡ 수정하거나 삭제하려면 (대기/ESC) 눌러 연결 메뉴 실행 후
- (1 .,@) 누름 : 수정 상태로 전환 (138쪽 참조)
- (2 ABC) 누름 : 선택한 D-DAY 삭제 상태

➡ (종료 ⏻) 누름

D-DAY 삭제하기

전자다이어리 ➡ D-DAY 플러스 실행 (대기/ESC), (5 JKL), (7 PRS) 누름 ➡ (대기/ESC) 누름 ➡ '삭제' 또는 '모두삭제' 선택 ➡ (확인) 누름 ➡ (종료 ⏻) 누름

● 모두삭제를 선택한 경우에는 '예' 선택 후 (확인) 누름

단위 환산하기

여러가지 단위를 가진 길이, 무게, 부피, 넓이, 온도를 서로 다른 단위로 환산해 볼 수 있습니다.

전자다이어리 → **단위환산** 실행 → 환산할 단위 종류 선택 후 누름 → / 눌러 기준 단위 선택 → 환산할 수치 입력 후 누름 → 환산할 단위 선택 후 누름 → 누름

, , 누름

시간 관리하기

가장 최근의 통화 시간, 데이터 통신 시간, 인터넷 접속 시간, 총 통화 시간을 볼 수 있습니다.
현재 시각을 설정할 수 있습니다.

통화시간 보기

전자다이어리 → **시간관리** 실행 → 누름 → 시간 확인하기 →

, , 누름

총통화시간, 최근통화시간, 인터넷접속시간, 데이터통신시간 중에서 선택해 볼 수 있습니다.

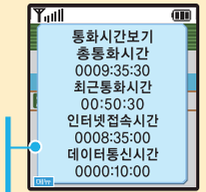

통화 시간을 삭제하려면

눌러 연결 메뉴가 실행되면 원하는 삭제 항목을 선택해 실행 → 누름

화면에 표시되는 통화시간은 실제 사용한 통화시간과 일치하지 않으며, 상대방에게 전화를 걸었을 때 (패킷 사용시간 포함)의 통화시간만 표시됩니다.

현재시각 설정하기

전자다이어리 ➡ 2 누름 ➡ 년, 월, 일, 시, 분 차례로 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 종료 누름
시간관리 실행

1, 5, 9 누름

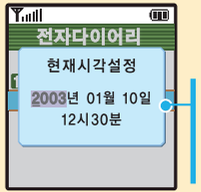

- 시는 24시 단위로 입력
  (예) 오후 3시 50분 → 15:30
- **잘못 누른 경우**
  검색 버튼을 눌러 수정할 부분으로 커서를 이동한 후 다시 입력하세요.

현재 시각을 설정하는 경우

서비스 지역을 벗어나면 현재 시각이 표시되지 않을 수 있습니다.
이런 경우 현재 시각을 설정해 사용하면 됩니다. 서비스 지역으로 돌아온 후에도 설정한 시각을 기준으로 표시합니다.
무선 기지국에서 보내주는 시각으로 표시하려면 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요.

10 전자소리함편

음성메모와 자동응답, 음성인식 기능들을 설명하고 있습니다.

음성메모 사용하기 ——— 144
자동응답 사용하기 ——— 146
음성인식 사용하기 ——— 150

음성메모 사용하기

음성 메모를 녹음(총 5분)할 수 있습니다. 1개당 최대 녹음시간은 1분 30초입니다.
녹음된 음성메모를 듣거나 녹음 제목 편집, 녹음 삭제 등을 할 수 있습니다.

음성메모 녹음하기

전자소리함 ➡ 음성메모 실행 → **녹음하기** → **녹음을 끝내려면** 확인 **누름** → **저장 내용을 들어보려면** 1 **누름** → 종료 **누름**

길게 누름

(100) / (99) 반복해 눌러 잠시멈춤/계속녹음을 선택할 수 있습니다.

삭제하고 다시 녹음하려면 2 **누름**

저장하려면 3 **누름** → **음성메모 제목 입력 후** 확인 **누름**

●(문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
이름을 입력하지 않으려면 바로 확인을 누르세요.
목록에는 녹음한 날짜와 시간이 표시됩니다.

녹음된 음성메모 사용하기

전자소리함 ➡ 음성메모 실행 → 2 **누름** → **녹음된 음성메모 선택 후 사용 (옆의 표 참조)**

(음성메모), 6, 1 누름

통화중 (음성메모)을 길게 누르면 상대방과의 통화내용을 녹음할 수 있습니다.

재생하려면	확인 누름 ➡ 재생됨 ● 재생중 (음성메모) 누르면 음성메모가 멀티메일에 첨부되며 멀티메일 작성상태가 됩니다. (96쪽 참조)
저장정보 보기 또는 삭제하려면	(음성메모) 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 2 누름: 녹음한 메모의 저장정보 확인 ● 3 누름: 선택한 녹음 삭제 상태 ● 4 누름: 녹음된 모든 녹음 삭제 상태
멀티메일을 작성하려면	(음성메모) 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 5 누름: 선택한 메모가 첨부되어 멀티메일 작성상태가 됨 (단, 통화중 녹음내용 또는 저장용량이 60K(30~40초) 이상은 멀티메일로 첨부할 수 없습니다.)

자동응답 사용하기

자동응답은 총 5분 녹음이 가능하며, 1개당 최대 녹음시간은 1분 30초입니다.
오랜 시간 전화를 받을 수 없을 때는 자동응답 상태로 설정하세요. 스크린 기능, 응답방법, 인사말 선택 등의 자동응답 환경을 설정할 수 있으며 자신의 목소리로 인사말을 녹음하거나 수신된 자동응답 메시지를 확인할 수 있습니다.

자동응답 설정/해제하기

전자소리함 ➡ 자동응답 실행

, 2 누름

➡ 1 누름 ➡ **'설정' 또는 '해제' 선택 후** 확인 **누름** ➡ 종료 **누름**

자동응답 환경 설정하기

전자소리함 ➡ 자동응답 실행

, 2 누름

➡ 2 **누름 (스크린기능)**
3 **누름 (응답방법설정)**
4 **누름 (인사말선택)**

➡ **원하는 상태로 선택한 후** 확인 **누름** ➡ 종료 **누름**

스크린기능 (구입시: 해제)	'설정'하면 상대방이 자동응답 메시지에 따라 녹음하는 소리를 들을 수 있습니다. 녹음중에 취소 를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
응답방법설정 (구입시: 5초 후)	전화가 왔을 때 자동응답으로 전환될 시간을 설정할 수 있습니다. 3초 후, 5초 후, 10초 후 중에서 선택하세요.
인사말 선택 (구입시: 기본 인사말)	자동응답 인사말을 선택할 수 있습니다. 기본 인사말, 운전중, 회의중, 녹음 인사말 3개 중에서 선택할 수 있습니다. 인사말을 녹음하는 방법은 148쪽을 참조하세요.

자동응답 인사말 녹음하기

전자소리함 ➡ 자동응답 실행 → 5 누름 → 녹음인사말 항목 선택 후 확인 누름 → 녹음을 끝내려면 확인 누름

, 2 누름

- 15초가 되면 자동으로 꺼짐

저장 내용을 들어보려면 1 누름

삭제하고 다시 녹음하려면 2 누름

저장하려면 3 누름 → 녹음 인사말 제목 입력 후 확인 누름

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조) 이름을 입력하지 않으려면 바로 확인을 누르세요. 목록에는 녹음한 날짜와 시간이 표시됩니다.

녹음된 인사말 확인/재 녹음/삭제하기

(녹음한 인사말을 자동응답 인사말로 선택하려면 147쪽 참조)

전자소리함 ➡ 자동응답 실행 → 5 누름 → 인사말 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

, 2 누름

재생하려면	확인 누름 → 1 누름 → 재생됨
삭제하고 다시 녹음하려면	확인 누름 → 2 누름 → 녹음상태
삭제하려면	확인 누름 → 3 누름 → 삭제됨

수신된 자동응답 메시지 확인하기

전자소리함 ➡ 자동응답 실행 → 6 누름 → 메시지 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

, 2 누름

재생하려면	확인 누름 → 재생됨
저장정보 보기 또는 삭제하려면	메뉴/지우기 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 2 누름: 녹음한 메시지 저장정보 확인 ● 3 누름: 선택한 메시지 삭제 상태 ● 4 누름: 녹음된 모든 메시지 삭제 상태 '예' 선택 후 확인 누름

음성인식 설정하기

음성인식이 잘 되지 않으면 음성인식 환경을 자신의 환경에 맞게 설정하세요. 음성인식되는 이름을 편집할 수 있습니다. (최대 200명)

음성인식을 사용하려면...

본 제품에서 제공하고 있는 음성인식 기능은 사용자의 음성을 미리 저장하지 않고도 사용 가능한 **'화자독립형'** 음성인식 알고리즘을 지원합니다. 목소리의 억양이나 발음에 구애 받지 않고 사용자의 음성을 인식하므로, 종전과 같은 저장한 목소리대로 발음해야만 인식하는 기능과 대비하여 한단계 진보된 기능입니다.

휴대폰 이동 전화기는 사용환경이 매우 다양하기 때문에, 사용자의 음성과 불필요한 잡음을 구분하여 처리하는 기술이 가장 중요합니다. 본 제품은 조용한 장소에서는 전화번호부에 등한 이름을 안정적으로 인식할 수 있으며, 소음지역에서도 인식률을 높이기 위해 성능을 보완하였습니다. 음성인식 기능을 보다 편리하게 사용하시려면, 음성인식 메뉴에서 제공하는 다양한 설정항목을 사용자의 휴대환경에 맞게 조정하시면 더욱 효과적으로 이용할 수 있습니다.

삼성전자 애니콜은 음성인식 분야의 독보적인 기술력을 바탕으로 다양한 분야에서 응용할 수 있는 보다 재미있는 기능을 제공할 계획입니다. 음성인식 기능에 관한 다양한 아이디어와 더욱 뛰어난 기술로 고객 여러분의 성원에 보답하겠습니다.

음성인식 환경 설정하기

전자소리함 ➡ 음성인식 ➡ **음성인식환경** 실행

➡ 누름 (동작방법) / 누름 (성별선택) / 누름 (인식결과표시) / 누름 (이어폰설정) / 누름 (안내멘트크기)

➡ 원하는 설정 상태 선택 후 ➡ 누름



동작방법 (구입시: 수동)	'수동'은 을 길게 눌러야 음성으로 전화걸기가 실행되고 '자동'은 폴더를 열면 바로 음성으로 전화걸기 상태가 됩니다.
성별선택 (구입시: 남성)	자신의 성별에 맞게 선택하세요.
인식결과표시 (구입시: 3명보기)	'3명보기'는 음성으로 전화걸기 또는 찾기를 실행했을 때 비슷한 이름을 3명까지 보여줍니다. '1명보기'는 1명만 보여줍니다.
이어폰설정 (구입시: 해제)	이어마이크폰의 통화 버튼을 눌렀을 때 음성인식 기능이 실행되게 하려면 '설정'을 선택하세요.
안내멘트크기	음성 안내 멘트의 크기를 조절할 수 있습니다.

인식이름 편집하기

전자소리함 ➡
음성인식 ➡
음성인식편집 실행

, 2 누름

음성인식할 이름 선택 ➡ 눌러 음성인식 여부를 선택 후 누름 ➡ 누름

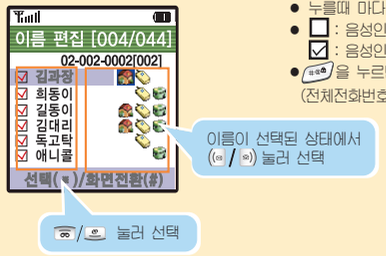

- 누를때 마다 ☐,☑ 이 반복됩니다.
- ☐ : 음성인식 불가능
  ☑ : 음성인식 가능
- 을 누르면 저장된 번호의 정렬이 바뀝니다.
  (전체전화번호, 음성인식 등록/미등록 번호)

● 전화번호부에 등록된 이름중 한글 5자 이내의 이름만 표시됩니다.

11 멀티미디어편

멀티비전, 디지털카메라 등의 멀티미디어 기능들을 설명하고 있습니다.

VOD 서비스 사용하기 ——— 154
사진찍기 ——— 157
저장된 사진 사용하기 ——— 159
저장된 동영상 사용하기 ——— 160
환경 설정하기 ——— 161
다양한 파일 리스트 확인하기 ——— 162

VOD 서비스 사용하기

VOD(Video on demand)? magicⓝ에서 제공하는 VOD 서비스에 접속해서 VOD, 만화 등 다양한 멀티미디어를 선택하여 언제든지 보고 들을 수 있는 '개인 맞춤 주문형 방송'입니다. 다운받은 멀티비전을 보거나 재생할 수 있습니다.
생방송 또는 스트리밍중 [녹화] 누르면 녹화가 가능합니다.

멀티비전 다운받기

멀티미디어 ➡ **멀티비전** 실행 → [Fmm] 누름 → [1] 누름 → magicⓝ의 'VOD'에 접속되면 원하는 콘텐츠 찾아 다운받기 → 다운이 끝나면 [종료] 누름

● magicⓝ 접속 후 사용방법 60쪽 참조

멀티비전 실행하기

● 구입시 저장되었던 기본 콘텐츠는 모두초기화를 하여도 초기상태가 되지 않습니다.

멀티미디어 ➡ 멀티비전 ➡ **멀티비전 보관함** 실행

[Fmm], [2] 누름

● 또는 [메뉴], [1]을 차례로 누르세요.

원하는 멀티비전 선택

● [*] 을 눌러 선택합니다.
● 누를때 마다 ☐,☑ 이 반복됩니다.
● 선택된 콘텐츠는 쥬크박스에 표시됩니다.

선택한 멀티비전 사용하기 (아래 표 참조)

멀티비전을 보려면	[확인] 누름 ● [0] 누름: 처음부터 다시 재생 ● [9] 누름: 앞으로 이동 ● [00] 누름: 재생/일시정지 ● [종료] 누름: 멀티비전 종료 ● [▲/▼] 누름: 소리크기 조절
삭제/이름 변경/ 정보확인/ 정렬하려면	[메뉴] 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● [1] 누름: 선택한 멀티비전 삭제 ● [2] 누름: 모든 멀티비전 삭제 ● [3] 누름: 이름 변경 상태로 전환 ● [4] 누름: 정보 확인 ● [5] 누름: 정렬 상태로 전환 ● [6] 누름: 쥬크박스 보기

재생 횟수 설정하기

멀티미디어 ➡ 멀티비전 실행 → [Fnm] 누름 → [3] 누름 → 재생 횟수 입력 → [확인] 누름 → [중앙] 누름

- 1~100회 까지 재생 횟수를 설정할 수 있습니다.

메모리 확인하기

멀티미디어 ➡ 멀티비전 실행 → [Fnm] 누름 → [4] 누름 → 메모리 확인하기 → [중앙] 누름

- 전체 메모리 용량, 사용한 메모리 용량, 사용가능한 메모리 용량을 확인할 수 있습니다.

사진 찍기

멀티미디어 ➡ 디지털카메라 ➡ 촬영모드 실행 → [중앙] 누름 → 사진/녹화 모드 선택 → 렌즈 조절하기 → 이미지 편집하기 (아래 표 참조) (계속)

(◀)/(▶) 눌러 선택

화면 밝기를 조절하려면	(▲)/(▼) 눌러 밝기 조절
이미지를 편집 또는 삭제하려면	[메뉴] 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● [1] 누름: 이미지 상하반전 ● [2] 누름: 이미지 좌우반전 ● [3] 누름: 사진/녹화 모드로 전환 ● [4] 누름: 이미지 크기 선택 (사진모드: 대, 중, 소, 녹화모드: 중, 소 선택) ● [5] 누름: 저장품질(높음, 보통, 낮음) 선택 ● [6] 누름: 저장 가능한 용량 확인 ● [7] 누름: 사진/영상파일 목록으로 이동 ● [8] 누름: 타이머(1~10초) 선택 (사진모드 경우에만 설정)

저장된 사진과 영상은 휴대폰의 배경화면으로 선택할 수 있습니다. (120쪽 참조)

확인 누름 → 저장여부 선택 후 확인 누름 → 사진 또는 동영상 이름 입력 → 확인 누름 → 종료 누름

- 사진 촬영시 '찰칵' 소리가 나지 않게 하려면 매너모드로 설정하세요. (33쪽 참조)
- (사진 최대 200개, 녹화 최대 30분) 주변 환경에 따라 촬영 개수와 시간이 달라 질 수 있습니다.
- 녹화중 휴대폰이 비정상적으로 종료되었다면 저장이 되지 않습니다.
- **(문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)** 최대 한글 16자(영문은 32자) 입력 가능

  입력된 문자를 지우려면 취소 을 길게 눌러 지우세요.

저장된 사진 사용하기

저장된 사진을 확인하거나 삭제, 사진명을 바꿀 수 있습니다.
휴대폰에 저장된 사진을 PC링크 2000을 사용하여 PC에 저장할 수 있습니다.

멀티미디어 ➡ 디지털카메라 ➡ **사진파일** 실행 → 메뉴, 2 누름 → 원하는 사진 선택 → 선택한 사진 사용하기 (아래 표 참조)

- 사진관리 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (161쪽 참조)

사진 확인하려면	확인 누르면 상세 내용 표시됨 ● 선택한 사진을 전송/삭제/사진명을 변경하려면 옵션 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
삭제/이름 변경/사진 전송하려면	삭제/이름변경 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름: 선택한 사진파일 삭제 ● 2 누름: 모든 사진파일 삭제 ● 3 누름: 이름 변경 상태로 전환 ● 4 누름: 멀티메일 첨부상태(96쪽 참조) ● 5 누름: 배경화면으로 전송 (전송 이후 사용은 120쪽 참조)

저장된 동영상 사용하기

저장된 동영상을 확인하거나 삭제, 파일명을 바꿀 수 있습니다.
휴대폰에 저장된 동영상을 PC링크 2000을 사용하여 PC에 저장할 수 있습니다.

멀티미디어 ➔ 디지털카메라 ➔ 영상파일 실행 ➔ [메뉴], [3 def] 누름 ➔ **원하는 동영상 선택** ➔ **선택한 동영상 사용하기 (아래 표 참조)**

동영상을 재생하려면	[확인] 누름 ⭘ 재생됨 ● [재생/일시정지] 누름: 재생/ 일시정지 ● [이전] 누름: 처음으로 이동 ● [다음] 누름: 다음화면 이동 ● [정지] 누름: 정지 ● [▲/▽] 누름: 소리크기 조절
삭제/이름 변경/ 동영상 전송하려면	[취소] 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● [1] 누름: 선택한 동영상 삭제 ● [2] 누름: 모든 동영상 삭제 ● [3] 누름: 이름 변경 상태로 전환 ● [4] 누름: 배경화면으로 전송 ● [5] 누름: 동영상 정보 확인

- 저장된 영상을 배경화면으로 설정시 '전화 올때 화면'으로는 설정할 수 없습니다.
- 촬영한 동영상의 재생이 1분이상인 경우엔 배경화면으로 설정할 수 없습니다.

사진 파일 환경 설정하기

저장된 사진을 사용할 수 없게 잠금을 설정할 수 있습니다. (구입시 '해제' 상태)

멀티미디어 ➔ 디지털카메라 ➔ 환경설정 실행 ➔ [1] 누름 (사진관리잠금) ➔ **비밀번호 입력** (구입시:00000) ➔ **'잠금' 또는 '해제' 선택 후** [확인] **누름** ➔ [종료] **누름**

[메뉴], [7 pqrs], [2 abc], [4 ghi] 누름

다양한 파일 리스트 확인하기

사진 또는 녹화 모드로 찍은 파일, magic①에서 다운 받은 멀티비전, 쥬크 박스, 스크린 세이버, 리얼뮤직벨 등의 파일을 확인할 수 있습니다.

쥬크박스 확인하기

멀티미디어 ➡ 파일리스트 ➡ 쥬크박스 실행 ➡ 원하는 파일 선택 ➡ 선택한 파일 사용하기 (아래 표 참조)

, 4 누름

쥬크박스의 콘텐츠를 보려면	누름 ● 누름: 처음부터 다시 재생 ● 누름: 앞으로 이동 ● 누름: 재생/일시정지 ● 누름: 멀티비전 종료 ● 누름: 소리크기 조절
삭제/순서바꾸기/정보확인/콘텐츠 보관함으로 가려면	눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름: 콘텐츠 전체 재생 ● 2 누름: 모든 콘텐츠 삭제 ● 3 누름: 선택한 콘텐츠 삭제 ● 4 누름: 순서바꾸기 ● 5 누름: 콘텐츠 정보확인 ● 6 누름: 멀티비전 목록 보기

스크린 세이버 확인하기

멀티미디어 ➡ 파일리스트 ➡ 스크린 세이버 실행 ➡ 원하는 파일 선택 ➡ 선택한 파일 사용하기 (아래 표 참조)

, 5 누름

확인하려면	누름
삭제/이름변경/정렬/배경화면으로 전환하려면	눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름: 선택한 파일 삭제 ● 2 누름: 모든 파일 삭제 ● 3 누름: 제목 수정 상태로 전환 ● 4 누름: 파일 정보 확인 ● 5 누름: 파일 정렬 ● 6 누름: 배경화면으로 설정 전화 올때 화면으로는 설정할 수 없습니다. (120쪽 참조)

리얼 뮤직벨 확인하기

멀티미디어 ➡ 파일리스트 ➡ **리얼뮤직벨** 실행 ➡ 원하는 파일 선택 ➡ 선택한 파일 사용하기 (아래 표 참조)

, 6 누름

확인하려면	확인 누름
삭제/이름변경/벨소리로 설정하려면	옵션/메모 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름: 선택한 파일 삭제 ● 2 누름: 모든 파일 삭제 ● 3 누름: 제목 수정 상태로 전환 ● 4 누름: 파일 정보 확인 ● 5 누름: 파일 정렬 ● 6 누름: 선택한 벨을 벨소리 선택 메뉴의 리얼 뮤직벨로 이동 ● 7 누름: 벨소리로 설정

12 휴대폰관리편

비밀번호변경, 자동지역번호 설정 등의 휴대폰 사용환경을 설명합니다.

벨소리 설정하기 ——— 166
화면 조명 선택하기 ——— 169
자동 지역 번호 설정하기 ——— 171
전화받는 방법 선택하기 ——— 172
비밀번호 변경하기 ——— 173
휴대폰 사용 제한하기 ——— 174
초기화 하기 ——— 175
휴대폰 잠그기 ——— 176

벨소리 설정하기

벨/진동을 선택할 수 있으며 벨소리 크기를 조절할 수 있습니다.
버튼을 눌렀을 때 나는 소리를 다른 종류로 바꾸거나 정각에 빠꾸기 음이나 음성으로 알려주게 설정할 수 있습니다.
휴대폰에서 확인/저장, 취소/경고, 폴더음, 통화 연결/끊김음 등을 실행할 때 나는 알림음의 종류를 바꾸거나 소리가 나지 않게 할 수 있습니다.

벨/진동 선택하기

휴대폰관리 ➔ 벨소리 설정 실행 ➔ 1 누름 ➔ 원하는 상태 선택 ➔ 확인 누름 ➔ 종료 누름

(메뉴/OK), 8, 1 누름

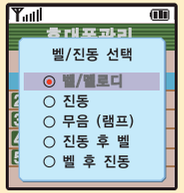

벨소리 크기 선택하기

휴대폰관리 ➔ 벨소리 설정 실행 (메뉴/OK), 8, 1 누름 ➔ 2 누름 ➔ 원하는 크기 선택 (4단계 조절) ➔ 종료 누름

● 검색 버튼 또는 ▲/▼을 눌러 조절할 수 있습니다.

키소리 선택하기

● 버튼을 눌렀을 때 나는 소리를 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 ➔ 벨소리 설정 실행 (메뉴/OK), 8, 1 누름 ➔ 3 누름 ➔ 원하는 키소리 선택 후 확인 누름 ➔ 종료 누름

● 드럼소리, 피아노, 여성목소리, 아이목소리, 전자음 중에서 선택할 수 있습니다.

정각 알림음 설정하기

● 정각 알림음을 설정한 경우 매시간마다 알림음을 울려줍니다. (구입시 '해제' 상태)

휴대폰관리 ➔ 벨소리 설정 실행 (메뉴/OK), 8, 1 누름 ➔ 4 누름 ➔ 알림 시간대 입력 ➔ (통화)/(전원) 눌러 '음성 알림' 또는 '빠꾸기' 선택 후 (전원) 누름 ➔ (전원)/(전원) 눌러 '설정' 또는 해제' 선택 후 확인 누름 ➔ 종료 누름

기능 알림음 설정하기

● 확인/저장, 취소/경고, 폴더음, 통화연결음/끊김음, 매너모드음을 설정/해제 할 수 있습니다.

휴대폰관리 ➡ 벨소리 설정 실행 → 5 누름 →

메뉴, 8, 1 누름

알림음 선택하기

1 누름 → 방향키 눌러 원하는 알림음 선택 후 확인 → 종료 누름

기능음 선택 및 해제하기

2 누름 → 선택 또는 해제할 기능 선택 후 */캔슬 누름 → 확인 누름 → 종료 누름

● 기능 전체를 선택하거나 해제하려면 *캔슬 을 누르세요.

화면 조명 선택하기

화면의 조명 시간, 버튼 조명의 상태, 전면 화면의 밝기를 조절하거나 서비스 지역 램프를 설정할 수 있습니다.

본체 조명 선택하기

휴대폰관리 ➡ 화면조명선택 실행 → 1 누름 → 원하는 조명 시간 선택 후 확인 누름 → 종료 누름

메뉴, 8, 2 누름

● 선택한 시간동안 사용하지 않으면 에너지 절약모드로 전환 후 조명이 꺼집니다.

버튼 조명 선택하기

휴대폰관리 ➡ 화면조명선택 실행

메뉴, 8, 2 누름 → 2 누름 → 원하는 조명 선택 → 확인 누름 → 종료 누름

● **일반 조명** : 버튼을 누를 때마다 조명이 켜집니다.
● **절전 조명** : 오후 5시부터 이튿날 오전 8시까지만 켜집니다.

절전형 조명 선택 방법
배터리의 사용을 절약하려면 조명 시간은 '15초 켜짐', 버튼 조명은 '절전 조명'으로 선택하세요.

전면 화면 밝기 조절하기

휴대폰관리 ➡ **화면조명선택** 실행 → 3 누름 → 원하는 밝기 조절 후 확인 누름 → 종료 누름

메뉴, 8, 2 누름

서비스 지역램프 설정/해제하기

휴대폰관리 ➡ **화면조명선택** 실행 → 4 누름 → '설정' 또는 '해제' 선택 → 확인 누름 → 종료 누름

메뉴, 8, 2 누름

● 서비스 지역에 있을 때 램프가 깜박이게 하려면 '설정' 상태로 하세요.

자동 지역 번호 설정하기

자주 전화거는 지역 번호를 자동으로 표시되게 할 수 있습니다.

휴대폰관리 ➡ **자동지역번호** 실행 → 원하는 지역 번호 입력 → '설정' 또는 '해제' 선택 → 확인 누름 → 종료 누름

메뉴, 8, 3 누름

지역 번호 대신 '*23#'를 입력하면 '발신번호 표시 서비스'를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.

자동 지역 번호를 설정한 후에는

덮개를 열거나 확인 을 누르면 지역 번호가 표시되므로 전화번호만 누르고 전화를 걸면 됩니다.
만약 다른 지역번호 또는 휴대폰으로 전화하려면 취소 를 누르고 해당 번호를 누르세요.

전화받는 방법 선택하기

전화가 왔을 때 폴더를 열거나 버튼을 눌러서 받는 방법을 선택할 수 있습니다.

휴대폰관리 ➡ 전화받기 선택 실행 누름 ➡ **원하는 방법 선택** ➡ **누름** ➡ **누름**

- **폴더열기** : 폴더를 열면 바로 통화가 됩니다.
- **버튼누르기** : 폴더를 연 후 A/U 와 이외의 버튼을 누르면 통화가 됩니다.

비밀번호 변경하기

휴대폰 잠금 또는 각종 사용제한 기능에 사용될 비밀번호를 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 ➡ 비밀번호변경 실행 ➡ **비밀번호 입력** (구입시:00000) ➡ **변경할 비밀 번호 입력 (반드시 4자리수로 입력)** ➡ **변경한 비밀번호 재입력** ➡ **누름**

누름

비밀번호를 꼭 기억해 두세요!

비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다.
비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

휴대폰 사용 제한하기

휴대폰관리 ➡ 사용제한 실행

메뉴, 8, 6 누름

➡ 1 누름 (사생활보호)
2 누름 (수신제한)
3 누름 (국제전화제한)
4 누름 (발신번호표시)

➡ **비밀번호 입력** (구입시:0000)

➡ **'설정/해제' 또는 '표시/제한' 선택 후** 확인 **누름**

➡ 종료 **누름**

사생활보호 (구입시: 해제)	설정하면 메뉴를 실행할 때 비밀번호를 묻는 상태가 됩니다. 비밀번호를 눌러야 휴대폰 기능들을 사용할 수 있으므로 다른 사람이 휴대폰 기능을 바꿀 수 없습니다.
수신제한 (구입시: 해제)	설정하면 전화가 왔을 때 '전화받기가 제한되었습니다'가 표시되고 전화를 받을 수 없습니다.
국제전화제한 (구입시: 해제)	설정하면 국제 전화를 걸 수 없습니다.
발신번호표시 (구입시: 해제)	표시를 선택하면 '발신번호 표시 서비스' 사용시 전화온 사람의 번호가 화면에 표시됩니다. 표시되지 않게 하려면 '제한'을 선택하세요.

초기화 하기

휴대폰 구입 후 설정, 해제, 등록 변경했던 여러 기능들을 처음 구입시의 상태로 초기화 할 수 있습니다.

휴대폰관리 ➡ 초기설정으로 실행

메뉴, 8, *사운드 누름

➡ **비밀번호 입력** (구입시:0000)

➡ **초기화 상태 선택 후** 확인 **누름**

- **기능만 초기화**
  사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 기능 등)을 제외한 변경 내용들을 처음 구입 상태로 합니다.
- **모두 초기화**
  가입자 번호와 보조번호, 휴대폰 구입시 기본으로 저장되어 있는 콘텐츠를 제외한 모든 데이터를 처음 구입 상태로 합니다.

➡ **'예' 선택 후** 확인 **누름**

➡ **휴대폰 꺼졌다 켜짐**

멀티팩은 기능만/모두 초기화를 하여도 초기화되지 않습니다.

휴대폰 잠그기

휴대폰 잠금이 설정되어 있으면 전화 받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다. 단, 긴급전화(예: 119, 112 등)는 가능합니다.

휴대폰관리 ➜ 휴대폰 잠금 실행 → **비밀번호 입력** (구입시:0000) → **잠금 상태 선택 후** 확인 **누름** →

잠금 상태 화면
(잠금을 일시적으로 해제하려면 비밀번호를 누르면 됩니다.)

- **자동잠금** : 잠금을 일시 해제한 후 덮개를 닫으면 자동으로 잠금 상태가 됩니다.
- **수동잠금** : 잠금을 일시 해제한 후 다시 잠그려면 을 길게 누르거나 전원을 껐다 켜세요.
- **해제** : 잠금을 완전히 해제합니다.

13 부록편

700서비스에서 벨소리 다운받기 ——— 178
뮤직벨 다운받기 ——— 179
PC링크 2000 ——— 180
바른 배터리 사용법 ——— 181
고장같다구요? ——— 183
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편) ——— 186
별매품 ——— 192
규격 및 특성 ——— 193
제품보증서 ——— 195
기능요약카드 ——— 197
for Foreigner ——— 199

700서비스에서 벨소리 다운받기

700 서비스에서 제공하는 벨소리를 내 휴대폰으로 다운받아 사용할 수 있습니다.

700-5782, 700-5457, 700-5857 중에서 원하는 곳으로 전화걸기 ➡ 음성 안내에 따라 다운받기 ➡ 휴대폰으로 수신되면 확인 누름 ➡ 다운이 끝나면 종료 누름

- 다운받은 멜로디는 '700멜로디'에 저장됩니다. 전화벨로 선택하려면 118쪽을 참조하세요.

뮤직벨 다운받기

magic@ 실행 ➡ 3 누름 ➡ 원하는 멜로디몰 선택 후 확인 누름 ➡ 지시에 따라 원하는 벨소리 다운받기 ➡ 다운이 끝나면 종료 누름

@ 길게 누름

PC링크 2000

PC와 휴대폰을 별매품인 데이터 통신 케이블 연결하여 상호 보완시키는 기능입니다. 프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.
PC링크 2000은 '애니콜 홈페이지(www.anycall.com)'에서 다운받으실 수 있습니다. 설치방법등은 애니콜 홈페이지의 'PC링크 가이드'를 참조하세요.

안정적인 사용을 위하여 반드시 단말기를 케이블과 연결한 후 프로그램을 동작시키고 사용 후에는 프로그램을 먼저 종료하세요.

▼ 〈예: 나만의 멜로디가 실행된 화면〉

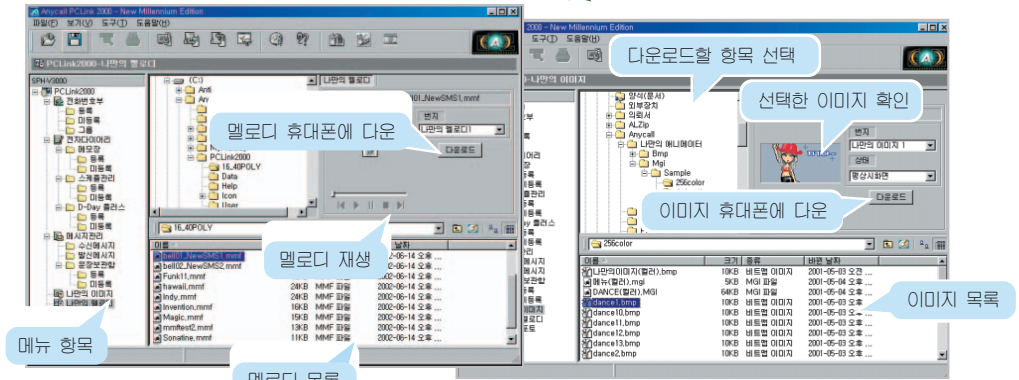

▲ 〈예: 나만의 이미지가 실행된 화면〉

바른 배터리 사용법

배터리 충전시간 및 표준 사용시간

구분 / 종류	충전시간	표준 사용시간	
		연속 통화시	연속 대기시
표준형 (1000 mAh)	약 3시간	약 160분	약 80~250시간

(새 배터리/cdma2000 모드 기준)

- 배터리의 충전 상태에 따라 충전시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 당사에서 측정한 사용시간입니다.
- 이 휴대폰은 IS-95A/B 모드와 cdma2000 모드를 모두 지원하므로 배터리의 표준 사용시간은 휴대폰 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용시간에 대한 힌트

아래의 경우 앞쪽에 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다. (슬롯모드란? 다음쪽 참조)
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.

배터리 사용시 주의 및 경고 사항

배터리를 떨어뜨리는 등 충격을 주지 말고 함부로 분해하지 마세요!
- 고장이 나거나 수명이 짧아지며, 과열되어 위험할 수 있습니다.

난로, 전자렌지 등의 가열시킬 수 있는 곳에 제품을 절대 놓지 마세요!
- 폭발할 위험이 있습니다.

지정된 당사 충전기만 사용하세요!
- 당사 충전기가 아닌 경우 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발할 수도 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

배터리 단자(금속부분)들 끼리 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도록 주의하세요!
- 배터리 및 단락된 물체가 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.

배터리를 직사 광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요!
- 외관이 변형되고 고장이 날 수도 있습니다.

어린 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요!
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만약, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주시면 됩니다.

본 배터리를 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요!
- 배터리가 고장나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

슬롯모드란?
무선 기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다.
이것을 슬롯 모드라고 하며 교신 횟수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

고장같다구요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요. (충전 방법 17쪽 참조)
휴대폰 사용중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ' ✕ '표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동중 ' ✕ '이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요! (전면화면)	● 직사광선(햇볕 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요. ● 화면의 밝기를 조절해 보세요. (170쪽 참조)
화면에 흰줄이 생겨요!	● 휴대폰이 오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

증 상	조 치
충전기의 램프가 깜박입니다.	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (185참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송 수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어집니다.	● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요. ● 안테나를 끝까지 뽑은 후 사용하세요. ● 휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화 성능이 나빠집니다. 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.
배터리 사용시간(대기시간)이 사용설명서와 틀려요!	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 지역에 따라 cdma2000 모드와 IS-95A/B 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실 사용시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 꽂아 두어도 되나요?	● 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.
휴대폰에서 열이나요!	● 휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.

증 상	조 치
통화중에 말이 울립니다.	● 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. (조절방법 34쪽 참조) 또는, 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않고 램프만 깜박입니다.	● 벨/진동/무음(램프) 선택기능에서 무음(램프)으로 설정해 두었기 때문입니다. (바꾸려면 166쪽 참조)
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 접촉단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요?	충전단자에 이물질이 묻으면 사용중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스센터에 문의하세요.

이물질이 묻은 경우

- 휴대폰에 이물질이 묻었을 경우 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요.
- 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦을 경우 휴대폰이 훼손될 수 있습니다.

청소해야할 충전단자들

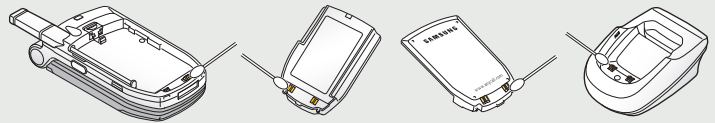

안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

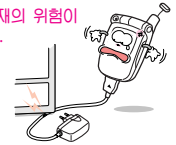

휴대폰이 충전중인 상태로 또는 젖은 손으로 전화를 걸거나 받지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

충전기나 배터리 외부의 ⊕와 ⊖단자끼리 직접 연결하지 마세요.

●화재의 위험이 있습니다.

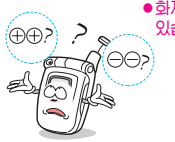

충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.

●화재의 위험이 있습니다.

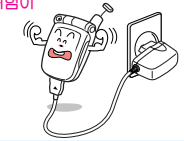

충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.

●화재의 위험이 있습니다.

허가 받지 않은 전원(무허가 발전기, 불법 충전기 등)으로 배터리를 충전하지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송, 수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 그 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출한계치는 1.6 W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

삼성 애니콜은 사용자의 건강과 안전을 위해 삼성에서 승인한 휴대용 악세사리 사용을 권장합니다.

전자파 노출에 대한 더 자세한 내용과 보유모델의 SAR 수치 확인을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (http://www.anycall.com): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (http://www.emf.or.kr) / 전파연구소 (http://www.rrl.go.kr)
- FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) / CTIA (http://www.wow-com.com)
- FDA (http://www.fda.gov/cdrh/consumer) / UK NRPB (http://www.nrpb.org.uk)
- WHO (http://www.who.int/emf)

정보통신부 고시 제2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

운전중 휴대폰 사용관련

운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.

운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말것을 권고합니다.

운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용한 간단한 통화를 권장합니다.
최근에 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.

휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.

- 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요.
  만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지말고 음성사서함으로 연결 되도록 해 두십시오.

운전중에 통화를 하게되면 통화하는 상대방에게 운전중 임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.

운전도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.

분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.

- 가능하면 차가 정지한다던지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.

신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.

- 전화하는 상대에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할 만한 심각한 통화는 나중에 할 수 있도록 하세요.

사용 장소에 관하여

전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

- 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장박동 보조장치 (페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.

RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만약 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
- 폭파 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.

전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.

- 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

올바른 사용과 관리 방법

휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.
어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우, 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰의 작동 온도인 -20℃ ~ 50℃ 이내에서 사용하고
너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 두지 마십시오.

휴대폰 바른 통화 방법을 따라주세요.

- 안테나를 최대한 뽑으세요. 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨위로 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.
- 통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.

휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 붓거나 습진 등이 생길 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다

삼성전자에서 제공하지 않는 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.

휴대폰을 허리등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.

- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.

- 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.

- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.

휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서는 휴대폰을 사용하시는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.

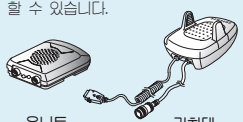

유니트 (HCU040FDK)

거치대 (HCR080DDK)

보급형 핸즈프리

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



일체형 (HCU080DDK)

데이터 통신 케이블

PC링크 2000, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



보급형 (PCB08BBK)



고급형 (PCB080RBK)

이어마이크폰 (4극)

이어마이크폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

일반형 (AEP161TWK)

목걸이형 (AEP060TWK)

차량용 거치대

차량에서 휴대폰을 안전하게 사용할 수 있게 합니다.

(CCR040SBK)

차량용 충전기

차량용 충전기입니다.

(CCH080SBK)

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다.
(220V 전용)



(TCH080KBK)

배 터 리

표준형 배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

규격 및 특성

사용주파수 범위	송신(TX) : 1751.25~1778.75 MHz / 수신(RX) : 1841.25~1868.75 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 150 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 : 95 (L) × 50 (W) × 23.5 (H)
중 량 (± 1g)	표준형 배터리 장착 : 128 g
송 신 출 력	최대 240 mW
동 작 온 도	-20 ℃~+50 ℃
상 대 습 도	0 %~95 %

MEMO

제 품 보 증 서

휴대폰의 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(재정경제부 고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성 애니콜 CDMA2000	모 델 명	SPH-V3000
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시. (고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환급	
	교환 불가능시		
	수리 가능 — 동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	수리 가능 — 동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상수리
	수리 가능 — 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액 감가상각후 환급

●환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

●제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 ●제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시	1회 무료 2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

MEMO

삼성애니콜 SPH-V3000 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
나만의 메뉴 등록하기	, , , , 눌러 메뉴 선택, , , 눌러 등록할 기능 선택 , , 눌러 저장할 번지 선택, , 또는 , 눌러 아이콘 선택,
벨/진동/램프 선택	, , , , 눌러 선택, ,
전화벨 소리 크기조절	, , , , 눌러 조절, ,
통화음 크기조절	통화중 눌러 조절
버튼소리 크기조절	눌러 조절
모닝콜 설정값 변경하기	, , , , 모닝콜시각 입력/모닝콜멜로디 선택/모닝콜간격 선택,
모닝콜 설정/해제하기	, , , , 눌러 설정/해제 선택,
비밀번호 변경	, , , 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	, , , 비밀번호 입력, 눌러 자동잠금/수동잠금/해제중 선택,
매너 기능 설정/해제	길게 누름

점선을 따라 오려서 사용하세요.

삼성애니콜 SPH-V3000 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
나만의 메뉴 등록하기	, , , , 눌러 메뉴 선택, , , 눌러 등록할 기능 선택 , , 눌러 저장할 번지 선택, , 또는 , 눌러 아이콘 선택,
벨/진동/램프 선택	, , , , 눌러 선택, ,
전화벨 소리 크기조절	, , , , 눌러 조절, ,
통화음 크기조절	통화중 눌러 조절
버튼소리 크기조절	눌러 조절
모닝콜 설정값 변경하기	, , , , 모닝콜시각 입력/모닝콜멜로디 선택/모닝콜간격 선택,
모닝콜 설정/해제하기	, , , , 눌러 설정/해제 선택,
비밀번호 변경	, , , 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	, , , 비밀번호 입력, 눌러 자동잠금/수동잠금/해제중 선택,
매너 기능 설정/해제	길게 누름

점선을 따라 오려서 사용하세요.

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	메뉴, 5 JKL, 1, 2 ABC, ▲/▼ 눌러 항목 선택, 확인, ▲/▼ 눌러 벨modi 선택, 확인
새 스케쥴 등록하기	메뉴, 5 JKL, 3 DEF, ▲/▼ 눌러 날짜 선택, 확인, 날짜, 시간 입력, 확인, 내용 입력, 일람 텐키 선택, 확인, ▲/▼ 눌러 일람 멜로디 선택, 확인, 저장
등록된 스케쥴 확인하기	메뉴, 5 JKL, 3 DEF, ▲/▼ 눌러 확인할 날짜 선택, 확인
스케쥴 수정/추가/삭제하기	메뉴, 5 JKL, 3 DEF, ▲/▼ 눌러 날짜 선택, 확인, ▲/▼ 눌러 수정/추가/삭제중 선택, 확인
새 메모 입력하기	메뉴, 5 JKL, 4 GHI, 내용 입력, 저장
메모 확인/수정/삭제하기	메뉴, 5 JKL, 4 GHI, ▲/▼ 눌러 메모 선택, 확인, ▲/▼ 눌러 수정/삭제중 선택, 확인
메모 추가/삭제/모두삭제하기	메뉴, 5 JKL, 4 GHI, ▲/▼ 눌러 메모 선택, 확인, ▲/▼ 눌러 새메모/삭제/모두삭제중 선택, 확인
최근 걸었던 번호로 전화걸기	메뉴, 7 PQRS, ▲/▼ 눌러 수정/삭제중 선택, 확인
전화번호 저장	메뉴, 5 JKL, 이름 입력, 확인, 별표 5개/단축번호/E-mail/그룹지정/메모 입력, 저장
등록된 전화번호 보기	길게 메뉴, ▲/▼ 눌러 선택, 확인
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 000~099는 뒷자리만 길게, 010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	메뉴, 5 JKL, 1, 2 ABC, ▲/▼ 눌러 항목 선택, 확인, ▲/▼ 눌러 벨modi 선택, 확인
새 스케쥴 등록하기	메뉴, 5 JKL, 3 DEF, ▲/▼ 눌러 날짜 선택, 확인, 날짜, 시간 입력, 확인, 내용 입력, 일람 텐키 선택, 확인, ▲/▼ 눌러 일람 멜로디 선택, 확인, 저장
등록된 스케쥴 확인하기	메뉴, 5 JKL, 3 DEF, ▲/▼ 눌러 확인할 날짜 선택, 확인
스케쥴 수정/추가/삭제하기	메뉴, 5 JKL, 3 DEF, ▲/▼ 눌러 날짜 선택, 확인, ▲/▼ 눌러 수정/추가/삭제중 선택, 확인
새 메모 입력하기	메뉴, 5 JKL, 4 GHI, 내용 입력, 저장
메모 확인/수정/삭제하기	메뉴, 5 JKL, 4 GHI, ▲/▼ 눌러 메모 선택, 확인, ▲/▼ 눌러 수정/삭제중 선택, 확인
메모 추가/삭제/모두삭제하기	메뉴, 5 JKL, 4 GHI, ▲/▼ 눌러 메모 선택, 확인, ▲/▼ 눌러 새메모/삭제/모두삭제중 선택, 확인
최근 걸었던 번호로 전화걸기	메뉴, 7 PQRS, ▲/▼ 눌러 수정/삭제중 선택, 확인
전화번호 저장	메뉴, 5 JKL, 이름 입력, 확인, 별표 5개/단축번호/E-mail/그룹지정/메모 입력, 저장
등록된 전화번호 보기	길게 메뉴, ▲/▼ 눌러 선택, 확인
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 000~099는 뒷자리만 길게, 010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게

for Foreigner

Your Phone ——— 200
Getting Started ——— 202
General Functions ——— 205
Menu Functions ——— 208

Your Phone can display all menus and messages in either Korean and English except the verbal prompts.

1. In the standby mode, press 메뉴/확인.
2. Press 메뉴/확인 to enter menu.
3. Press 6 MNO.
4. Scroll to highlight **Korean** or **English**.
5. Press 메뉴/확인.

Your Phone

Phone Layout

Key Functions

(on the left side of the phone)
In the standby mode, adjusts the key and folder tone volume when the cover is open. Backlights the external LCD when the cover is closed when held down.
During a call, adjusts the earpiece volume.
When a call comes in, rejects the call when held down.

(on the right side of the phone)
In the standby mode, allows you to quickly access the **Multi-Vision** menu option.

In the standby mode, enters the start menu mode. Also enters the main menu mode (Zoom in) when held down.
In the menu mode, opens the submenu of the selected menu.

In the menu mode, selects the current menu or option.

In the standby mode, allows you to quickly access the **MultiPack** service.

In the standby mode, allows you to quickly access the **Multimedia** menu option.

In the standby mode, allows you to quickly access the **Voice Dial** menu option.

In the standby mode, allows you to take a picture on your phone.

In the standby mode, quickly enters the appropriate menu as listed below:

- : **Voice Box**.
- : **Phonebook**. Shows a list of the whole phonebook entries when held down.
- : **magic** ⓜ. Quickly access the magic ⓜ service when held down. During a call, activates the Whisper mode.
- : **Message Setup**. Allows you to quickly access your voice mail server when held down.

In the menu mode, scroll through the menu options available or phonebook memory.

Makes or answers a call.
In the standby mode, recalls the last number dialed or received.

Deletes characters from the display.
In the menu mode, returns to the previous menu level.

Ends a call. Switches the phone on and off when held down.
In the menu mode, cancels your input and returns to the standby mode.

Enter numbers, letters and some special characters.

In the standby mode, enters or exits the manner mode when held down.

In the standby mode, locks the phone when held down.

Display Icons

Shows the received signal strength. The greater the number of bars, the better the signal.

Appears when a call is in progress.

Appears when service is not available. When it is displayed, you cannot make or receive calls.

Appears when you set an alarm.

Appears when you receive a new message.

Appears when Manner mode is active or you set the phone to **Vibrate** when you receive a call in the **Bell/Vibrate** menu.

Appears when you are accessing a web site requiring security settings in the magic ⓝ service.

Shows the power level of your battery. The more bars you see, the more power you have left.

Getting Started

Using the Battery

Installing the Battery

1. Insert the battery into the slot at the back of the phone.

2. Press the battery down until it snaps into place.

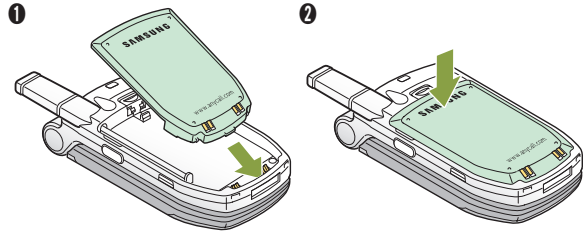

Removing the Battery

At first, turn the phone off by pressing the key before removing the battery.

1. Pull the battery catch towards the top of the battery and hold it in that position.

2. Lift the battery out of the phone, as shown.

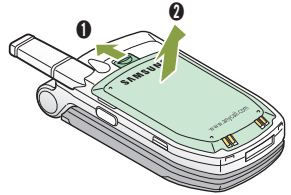

Charging the Battery

1. With the battery in position on the phone, place the phone into the front compartment of the desktop charger or insert the battery alone into the rear compartment until it snaps into place.

2. Plug the the desktop charger into a standard AC wall outlet.

The LED on the travel charger will indicate the charging progress with the following colors:

- Red: the battery is charging.
- Green: the battery is completely charged.

3. When charging is finished, unplug the desktop charger from the power outlet and remove the phone and battery from the desktop charger.

Switching the Phone On or Off

1. Open the phone.

2. Press and hold the key until the phone switches on.

   When your phone locates the network, the idle screen appears on each display. Now, you can make or receive a call.

3. To switch the phone off, press and hold the key until the power-off image displays.

General Functions

Making a Call

1. Enter the area code and phone number.

Note: If you make a mistake, press the key to clear a wrong digit. To clear the whole display, press and hold the key.

2. Press the key.

Ending a Call

When you want to finish your call, briefly press the key. Or, close the phone.

Answering a Call

When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller Line Identification service is available. For more information, contact your service provider.

When the phone is ringing, open the cover. If the phone is already open, press the key.

Using Auto Answering Mode

If you can't answer a call and you set the **Voice Answer** feature to On, your phone answers the call by playing back the preset greeting message. The caller can leave you a voice message so that you can listen to it later.

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the ▲/▼ keys on the left side of the phone.

In the standby mode, you can adjust the key and folder tone volume using the ▲/▼ keys.

Switching to Whisper Mode

The whisper mode automatically increases the microphone gain levels to allows the other party to hear your voice even though you may be whispering.

During a call, press and hold the key to switch to the whisper mode.

To go back to normal mode, press and hold the key again. Or, when the call ends, the mode automatically turns off.

Quickly Switching to Manner Mode

The manner mode is convenient when discretion is required and you wish to stop the phone from making any noise, in a theater or at a library, for example.

To switch your phone quickly to the manner mode, simply press and hold the key in the standby mode.

To exit the manner mode and reactivate the previous sound settings, press and hold the key again.

Redialing the Last Number

To redial the last number you dialed, press and hold the key.

To redial one of the numbers in the call log list:

1. In the standby mode, press the key.
2. Press the or key until you find the required number.
3. Press the key.

Storing a Phone Number

1. In the standby mode, enter a number and press the key.
   Or, after ending a call by pressing the key, press the key.
2. Select an icon to identify the category of number to be stored and press the key.
3. Enter a name. For further details about entering characters, refer to "Entering Text" on page 208.
4. If necessary, press the or key to move to the desired input field and enter information about the person.
   - **Home**/**Mobile**/**Office**/**Other**/**Fax**: Enter various phone numbers. In the input box on the right side of each category, you can set the speed-dial number.
   - **E-mail**: Enter the person's e-mail address.
   - **Group**: Define the caller group to the entry.
   - **Memo**: Enter other information about the person.
5. Press the key.
6. Press the key to confirm storing the entry.

Speed-dialing

Once you have stored phone numbers in the phonebook with the speed-dial number (refer to the previous section), you can easily and quickly dial them, without needing to remember the numbers.

- For memory locations 000~009: Press and hold the last digit.
- For memory locations 010~999: Press the first digit(s) of the speed dial number and hold down the last digit.

Four-digit Dialing

You can enter the last four consecutive digits of a number in the Phonebook or the Call log list, and your phone can dial the entire number for you.

Enter the last four digits of the desired phone number. Your phone dials the corresponding number.

If there is more than one number that contains those digits, all of them are listed. Scroll to the number you want using the navigation keys and press the key to dial.

Entering Text

To enter English words in a text input field, change the input mode to **A** (upper-case mode)or **a** (lower-case mode) by pressing the key.

Press the keys labeled with the required letter:
- Once for the first letter
- Twice for the second letter
- And so on.

For example, press the **2** key three times to display the letter "C" and the **5** key two times to display the letter "K".

The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, just wait for a few seconds for the cursor to automatically move to the right, and then enter the next letter.

To enter a symbol, select 특 from the input modes and scroll to the desired symbol using the navigation keys. Press the key. To exit symbol mode, press the key.

Menu Functions

Using the Menu

The phone offers a range of functions that allow you to tailor the phone to your needs. These functions are arranged in menus and sub-menus.

Example: Changing the display language to English

1. In the standby mode, press the key to access menu mode.
2. Press the key to enter the **My Phone** menu.
2. Scroll with the or key to reach 언어/**Language**.
3. Press the key to enter the menu.
4. Scroll with the or key to highlight **English**.
5. Press the key.

You can also use the index number to access the 언어/**Language** menu function; press the key for start menu mode, the **6** key for 언어/**Language**.

My Phone (the key + the key)

1. **Start Menu**: You can set up start menu by registering or deleting menu functions.

▶ 1:Set/2:Delete/3:Reset

2. **Menu Screen**: You can change the display style of the menu mode.

▶ 1:Change Icon/2:Change Order/ 3:Set Color /4:Theme Color/5:Icon List

3. **My Name**: You can enter your name to be displayed in the idle screen.
4. **Text Slide**: You can enter a greeting message to be displayed in the idle screen.
5. **Dialpad Size**: You can change the size of the digit to be displayed when you enter a phone number to dial.
6. 언어/**Language**: You can change the display language.
7. **Select Clock**: You can change the type of the clock to be displayed on the external LCD in standby mode.

1. magic ⓜ (the key + 1)

magic ⓜ: You can access the Internet service provided by your service provider.

magic ⓜ Mail: You can access the e-mail server and read or send e-mail messages.

KT Mobile: You can access the KT Mobile site.

Bookmark: You can quickly access one of the web pages you bookmarked during navigating the Internet.

Enter URL: You can manually enter the URL address of the web page that you wish to access.

msn: You can access the MSN wireless Internet site.

Set Option: You can configure setting options required for connecting to the Internet.

Display Mode: You can change the number of the lines on the display to be used in the browser.

2. Phonebook (the key + 2)

1. **Find Number**: You can find an entry stored in the Phonebook using voice dial tags, location numbers, names, numbers, group names, or time of call.

▶ 1:By Voice/2:By Location/3:By Name/4:By Number/ 5:By Group/6:By Time

2. **Outgoing Call**: You can view the records of up to 30 of the last phone calls placed from your phone.

3. **Incoming Call**: You can view the records of up to 30 of the last phone calls placed to your phone.

4. **Missed Call**: You can view the records of up to 30 of the last phone calls you received but did not answer.

5. **Store Number**: You can add a new name entry. For details about storing a number, see page 206. You can store up to 1,000 names or 2,400 items in your Phonebook.

6. **Call Alert**: If the Caller Line Identification service is available, you can set the phone to alert you to an incoming call from a specific person by using a distinctive icon and ringer.

▶ 1:Edit Number/2:Set Number/3:Icon List

7. **Edit Group**: You can add a new group and edit or delete the existing groups.

8. **Select Number**: Your phone can have two phone numbers and you can quickly and easily switch your service back and forth between the two numbers.

▶ 1:Change number/2:Two number

9. **Delete All**: You can delete all of the Phonebook entries.

#. **My Number**: You can view your phone number.

3. BookMark/SMS (the key + 3)

1. **BookMark**: You can store your favorite web pages for future access. Also, you can use the pages recommended by the service provider or enter the URL address of the page you want to access.

▶ 1:Preference/2:Recommended Sites/3:Go to URL

2. **Message Setup**: You can send or receive SMS messages.

▶ 1:Incoming /2:Outgoing/3:Message Box/ 4:Message Log

3. **E-mail**: You can send or receive E-mail messages.

▶ 1:Read/2:Write/3:ⓔ Sent/4:ⓔ Draft/5:Configure

4. **Handy Net:** You can access the Handy Net service so that you can receive various informative messages from the server. You can also turn the alert tone to sound on or off. For more information, contact your service provider.

▶ 1:Service Conn./2:Info Box/3:Alert on/off

4. Entertainment (the key + 4)

1. **Music Box**: You can enjoy the Karaoke function with songs downloaded from the Internet and you can also select the melody from several melodies.

▶ 1:Karaoke/2:Bell

2. **Picture Box**: You can download images from the Internet and select an image to be displayed in various situations.

▶ [Picture Down]/[Photo Down]/1:Standby Mode / 2:Incoming Call/3:Magicⓝ Conn./4:Power On/ 5:Power Off/6:Delete Image

3. **Land Box**: You can access games downloaded from Anycall Land.

4. **Push Push III:** You can enjoy the **Push Push III** game.

5. **Administrator**: You can manage various items downloaded from the Internet.

▶ 1:Game /2:Music/3:Karaoke/4:Image/5:MMS

5. Organizer (the key + 5)

1. **Morning Call**: You can set a morning call to wake you up every morning.

2. **Alarm**: You can set an alarm to ring at a specified time.

3. **Scheduler**: This option allows you to view the current month as well as the past or future month in calendar format.You can schedule up to 30 events and be alerted by the Scheduler function before an event begins.

4. **Memo**: You can make up to 10 memos of important things you need to remember.

5. **Calculator**: You can use the phone as a calculator.

6. **Worldtime**: You can use this menu option to find out what time it is in another part of the world.

7. **D-Day**: This menu helps you know to how much time it takes for you to do something or how many months, days, hours and minutes until a specific event occurs.

8. **Unit Change:** This menu allows you to convert a value into the required unit, for example, inches to centimeters.

▶ 1:Length /2:Weight/3:Volume/4:Width/5:Temperature

9. **Timer:** You can view the length of your calls and set the current date and time.

▶ 1:Call Time/2:Set Time&Date

6. Voice Box (the key + 6)

1. **Voice Memo**: You can record the voice memos and listen to them.

▶ 1:Voice Record/ 2:Voice Review

2. **Voice Answer**: When you can't answer the received calls, you can set the phone automatically answers the calls so that you can listen to the remained messages.

▶ 1:On/Off/2:Screening/3:Wait Time/4:Select Greeting /5:Record Greeting/6:Inbox

3. **Voice Dial**: You can customize the various voice dial settings and edit the name for voice dialing.

▶ 1:Configure/2:Edit Name

7. Multimedia (the key + 7)

1. **Multi-Vision**: You can download various contents by connecting the Magic ⓝ service and view or listen to them. You can also check the memory status and set the number of the repeating.

▶ 1:M-V Connect/2:M-V Box/3:Repeat Play/ 4:VOD Memory Info

2. **Digital Camera**: You can take photos, record video files and send them to other people. You can also set the files locked.

▶ 1:Recording Mode/2:Photo Files/3:Video Files/4:Setup

3. **File List**: You can view the downloaded files or the stored photos or video files.

▶ 1:Multi-Vision Box/ 2:Photo Files/3:Recorded Files/4:Jukebox/5:Screensaver/6:Real Music Bell

8. Setup (the key + 8)

1. **Bell Select**: You can customize the various sound settings.

▶ 1:Alert Type/2:Ring Volume/3:Key Sound Select/4:Clock Sound/5:Effect Sound

2. **Light/LCD**: You can select whether or not the phone uses the backlight or how long the backlight is on. You can also adjust the brightness of the external LCD.

▶ 1:B. light Time/2:B. light Setup/3:External LCD/ 4:Service Area LED

3. **Auto Area**: You can set the phone to automatically add an area code when you make a call.

4. **Accept Call:** You can set how to answer an incoming call; Folder Open and Push the Key.

5. **Password Chg.**: You can change the phone password. To enter this option, you need enter the phone password.

6. **Restrict**: You can restrict receiving or making calls and accessing the menu functions.

▶ 1:Privacy/2:Incoming/3:International/4:Caller ID

*. **Reset Phone**: You can reset the phone settings. To enter this option, you need to enter the phone password.

▶ Reset Function/Reset All

#. **Lock Phone**: You can lock the phone. To enter this option, you need to enter the phone password.

▶ Auto Lock/Manual Lock/Cancel

Options During a Call

(the MENU key during a call)

1. **Phonebook**: Refer to "Phonebook" on page 210.

2. **Message**: Refer to "Message Setup" on page 211.

3. **Mute MIC.**: You can turn the microphone off so that the other party cannot hear you.

4. **Key Tone Off**: You can press keys without hearing annoying key tones during a call.

5. **Send Phone #**: You can send the DTMF (Dual-Tone Multi- Frequency) tones of your phone number.

6. **Talk : Send DTMF**: You can send the DTMF tones of the currently displayed number.

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 반드시 정보통신부 형식등록을 받은 후 사용하셔야 합니다.
2. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501 5,103,459 5,107,225 5,109,390